
Appareil photo numérique à écran LCD

QV-3000EX/Ir

Mode d'emploi

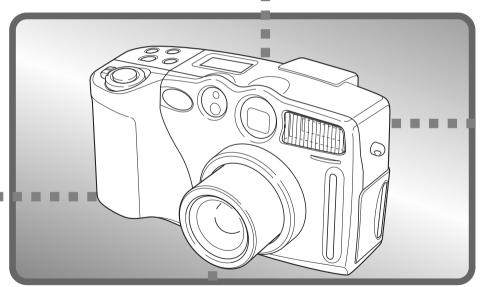



Français

CASIO_®

Cette section offre un aperçu des opérations principales.

Mise en place des piles (page F-38)

Sous l'appareil photo, faites glisser le loquet de couvercle de logement de piles vers l'arrière de l'appareil (①) pour débloquer le couvercle.

Tout en appuyant sur le couvercle du logement des piles, faitesle glisser vers le côté de l'appareil pour le libérer, puis levez-le vers le haut pour l'ouvrir (②). 2




Insérez les piles de sorte que leurs pôles plus (+) et moins (-) soient dirigés comme indiqué sur l'illustration

Fermez le couvercle du logement des piles et faites-le glisser vers le centre de l'appareil pour le bloquer (①).

Faites glisser le loquet de couvercle de logement des piles vers l'avant de l'appareil pour verrouiller le couvercle (②).

Insertion d'une carte mémoire (page F-33)

* Insérée dans l'appareil photo en usine.

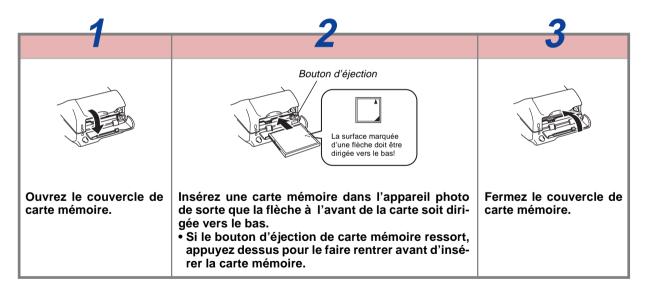

Réglage de la date et de l'heure actuelles (page F-45)

- Veillez à procéder comme indiqué à la page F-45 pour régler l'heure et la date la première fois que vous utilisez l'appareil photo.
- La désignation des fichiers et l'horodatage ne s'effectueront pas correctement si l'heure et la date sont fausses.

Enregistrement d'images (page F-45)

3

Après vous être assuré que la mise au point était terminée (le témoin de fonctionnement s'allume en vert), appuyez sur le déclencheur.

2

Après avoir cadré le sujet sur l'écran, appuyez à demi sur le déclencheur et maintenez la pression.

• La mise au point automatique règle automatiquement la netteté de l'image.

Utilisez la molette de réglage dioptrique pour régler le viseur à votre vue. (page F-51) 1

Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.


Reproduction d'images (page F-78)

2

Utilisez [▶] ou [◄] pour afficher successivement les images stockées dans la mémoire de l'appareil photo.

1

Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.

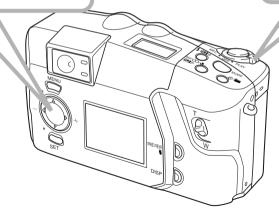

Suppression d'images (page F-91)

2

Pour sélectionner l'image que vous voulez supprimer, utilisez [▶] et [◄].

1

Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.

3

Appuyez sur la touche PREVIEW/☆.

5

Appuyez sur [▼] pour sélectionner "Yes", puis appuyez sur la touche SET. 4

Assurez-vous de bien vouloir supprimer l'image que vous avez sélectionnée.

 Appuyez sur MENU pour abandonner l'opération sans rien supprimer.

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | Félicitations pour le choix de cet appareil photo numérique à écran LCD QV-3000EX/Ir, Pour tirer le meilleur parti du QV-3000EX/Ir, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les instructions qu'il contient.

F-2 RÉFÉRENCE RAPIDE F-11 CARACTÉRISTIQUES F-16 PRÉCAUTIONS	F-45 RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE ACTUELLES Réglage de la date et de l'heure
F-20 DÉBALLAGE Utilisation du capuchon d'objectif F-21 Fixation de la lanière F-21 Réglage de la longueur de la lanière F-22 Utilisation de l'étui souple F-22	F-47 ENREGISTREMENT Mise sous et hors tension de l'appareil photo F-47 Utilisation du déclencheur F-47 Opérations élémentaires F-48 Détection de l'orientation de l'appareil photo F-50 Prévisualisation de la dernière image enregistrée F-50
F-23 GUIDE GÉNÉRAL Objectif F-23 Dessus et afficheur F-24 Côté F-25 Dessous F-25 F-28 ECRAN DE CONTRÔLE	Enregistrement d'images lorsque la charge des piles est faible
Mode REC F-28 Afficheur d'indicateurs F-30 Mode PLAY F-30 Menus F-31 F-33 CARTES MÉMOIRE Insertion d'une carte mémoire dans l'appareil photo F-33 Retrait d'une carte mémoire de l'appareil photo F-34 Formatage d'une carte mémoire F-35	F-58 AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT Utilisation du mode de déclenchement continu F-58 Utilisation du zoom F-59 Mise au point manuelle F-60 Enregistrement dans le mode Infini F-61 Utilisation du mode Macro F-61 Enregistrement d'une séquence vidéo F-62 Enregistrement d'une vue panoramique F-64
F-38 ALIMENTATION Mise en place des piles	Mode Scène nocturne F-65 Enregistrement en mode Paysage F-66 Enregistrement de portraits F-66 Enregistrement d'images avec priorité à la vitesse d'obturation F-67

TABLE DES MATIÈRES

Enregistrement d'images avec priorité à l'ouverture F-67 Enregistrement monochrome et sépia	Suppression d'une seule image
Utilisation des menus RECF-74	Impression de toutes les images F-97
F-78 REPRODUCTION	F-98 RACCORDEMENTS
Opérations élémentaires F-78 Reproduction d'une séquence vidéo F-79 Reproduction d'une vue panoramique F-80 Utilisation du zoom F-81	F-99 RACCORDEMENT À UN AUTRE APPAREIL Raccordement à un téléviseur
Affichage de neuf images F-82 Diaporama F-83 Economiseur d'écran F-84 Utilisation des menus PLAY F-85	F-103 TRANSFERT INFRAROUGE DE DONNÉES Réception de données
F-87 TYPES DE DOSSIERS	F-106 UTILISATION DE CARTES CompactFlash
Précautions concernant les dossiers de la carte mémoire	AVEC VOTRE ORDINATEUR Configuration pour l'accès à une carte CompactFlash depuis un ordinateur
F-89 PROTECTION D'IMAGES	Card BrowserF-109
Protection et suppression de la protection d'une seule imageF-89	F-113 EN CAS DE PROBLÈME
Protection et suppression	F-117 MESSAGES
de la protection de dossiersF-90 Protection et suppression de la protection de toutes les images enregistrées sur une carte mémoire F-90	F-119 RÉFÉRENCES TECHNIQUES
F-91 SUPPRESSION D'IMAGES	
Suppression de l'image actuellement sélectionnée F-91	

TABLE DES MATIÈRES

- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité quels que soient les dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ce manuel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de plaintes d'un tiers résultant de l'utilisation du QV-3000EX/Ir.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage dû à l'effacement de données suite à un mauvais fonctionnement, une réparation ou le remplacement des piles. Veillez à faire une copie de réserve de toutes vos données importantes sur un autre support pour ne pas les perdre.
- Windows et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.
- Les autres noms de société, de produit et de service utilisés dans ce mode d'emploi peuvent aussi être des noms de fabrique ou de service d'autres détenteurs.
- Le pilote USB emploie un logiciel de Phoenix Technologies Ltd..
 - Compatibility Software Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd., Tous droits réservés.

- Les communications IrDA utilisent un logiciel de protocole de Phoenix Technologies Ltd.,
 Compatibility Software Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd., Tous droits réservés.
- IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

Enregistrement continu (page F-58)


Enregistrement continu d'images de haute qualité à 0,5 seconde d'intervalles comme si l'appareil était équipé d'un moteur.

Stockage de données DCF (page F-107)

Le protocole de stockage de données DCF ("Design rule for Camera File system" Norme pour le système de gestion des fichiers d'appareils photo) assure la compatibilité des images entre l'appareil photo numérique et les imprimantes.

Format d'ordre d'impression numérique (DPOF) (page F-95)

Les images peuvent être facilement imprimées dans l'ordre souhaité sur une imprimante compatible DPOF. Le format DPOF est aussi utilisé par les professionnels de la photo pour la spécification des images à imprimer.

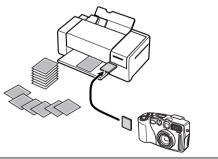

Gestion des données simple (page F-109)

Stockage des images sur carte mémoire CompactFlash de grande capacité. La nouvelle fonction Card Browser, rapide et simple à utiliser, permet d'afficher des vignettes de toutes les images d'une carte.



Séquences vidéo et panoramiques (pages F-62, 64)

Les événements se produisant avant une pression du déclencheur peuvent être saisis grâce à la mémoire tampon. Une autre





fonction permet de combiner 9 images en panoramas exceptionnels.

Interface graphique de compréhension simple (page F-28)

Menus interactifs à base de graphiques permettant d'accéder à toutes les opérations. L'écran LCD HAST CASIO de haute résolution restitue des images plus nettes et aux couleurs plus vives.

Système de détection de la lumière d'origine CASIO

Détection de la lumière avec système multi-motifs innovant.


CCD à mégapixels

Résolution et netteté surprenantes des images enregistrées grâce à un CCD de 3,34 mégapixels.


De légers bruits de fond peuvent apparaître lorsque vous utilisez des vitesses d'obturation lentes.

Raccordement simple à d'autres appareils (page F-98)

Les bornes USB, DIGITAL et VIDEO OUT permettent de raccorder facilement d'autres appareils à l'appareil photo.

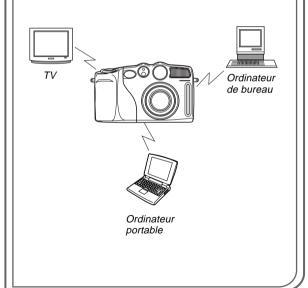

Un rapport de focale de 6X est obtenu lorsque le zoom optique 3X est utilisé avec le zoom numérique 2X.

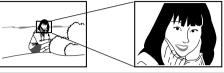


page F-59

Fonction Macro



page F-61

Mode Paysage

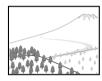

page F-66

Mode Portrait



page F-66

Mode Scène nocturne




page F-65

Priorité à la vitesse d'obturation (Mode S)




page F-67

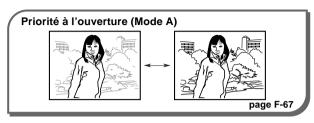








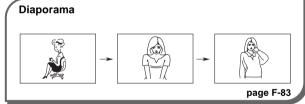



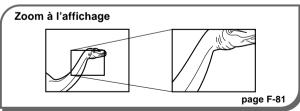

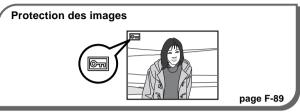

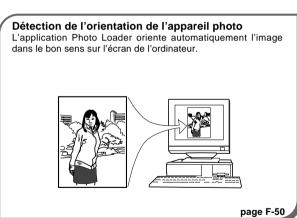

PRÉCAUTIONS

Précautions générales

Veillez à observer les précautions suivantes quand vous utilisez l'appareil photo QV-3000EX/Ir.

Dans ce manuel, les termes "cet appareil" ou "l'appareil" désignent l'appareil photo numérique CASIO QV-3000EX/Ir.

- N'essayez jamais de prendre ou d'afficher des photos en conduisant un véhicule ou en marchant afin d'éviter les risques d'accident grave.
- N'essayez jamais d'ouvrir le coffret de l'appareil photo ou de réparer vous-même l'appareil photo. Les composants internes sont soumis à une haute tension pouvant être la cause d'une électrocution. Confiez tout travail d'entretien et de réparation à un service après-vente agréé CASIO.
- Ne déclenchez jamais le flash en direction d'une personne conduisant un véhicule. L'éclair du flash peut gêner la vue du conducteur et entraîner un accident.
- Ne déclenchez jamais le flash tout près des yeux du sujet photographié. L'éclair du flash peut causer des lésions oculaires surtout aux enfants. Lorsque vous utilisez le flash, l'appareil photo doit être à au moins un mètre des yeux du sujet.
- Tenez l'appareil photo à l'écart de l'eau ou d'autres liquides, et ne le mouillez jamais. L'humidité crée un risque d'incendie ou d'électrocution.

N'utilisez jamais l'appareil photo à l'extérieur quand il pleut ou neige, au bord de la mer ou sur une plage, ni dans une salle de bain.

- Si des matières étrangères ou de l'eau entraient dans l'appareil photo, éteignez-le immédiatement, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez votre revendeur ou le service après-vente CASIO le plus proche. L'utilisation de l'appareil photo dans ces conditions crée un risque d'incendie et d'électrocution.
- Si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange venant de l'appareil photo, éteignez-le immédiatement et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. L'utilisation de l'appareil photo dans ces conditions crée un risque d'incendie et d'électrocution. Après vous être assuré qu'il ne sortait plus de fumée de l'appareil photo, apportez-le au service après-vente CASIO le plus proche. N'essayez en aucun cas de le réparer vous-même.
- Au moins une fois par an, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et nettoyez la zone autour des broches de la prise. L'accumulation de poussière autour des broches peut créer un risque d'incendie.
- Si le boîtier de l'appareil photo devait se fendre lors d'une chute ou d'un choc violent, éteignez immédiatement l'appareil photo, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez le service après-vente CASIO le plus proche.
- Ne jamais utiliser l'appareil photo à l'intérieur d'un avion ou dans un endroit où son utilisation est interdite. Un accident pourrait survenir.

- Tout dommage et mauvais fonctionnement de l'appareil photo peuvent causer une perte des images mémorisées.
 Veuillez toujours conserver des copies en transférant les données sur un ordinateur personnel.
- Ne jamais ouvrir le couvercle du logement des piles ni débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil photo ou de la prise murale pendant l'enregistrement. Non seulement il sera probablement impossible de mémoriser l'image affichée mais les données des images mémorisées risquent aussi d'être vérolées

Conditions de fonctionnement

- Cet appareil photo doit être utilisé dans une plage de température allant de 0°C à 40°C.
- N'utilisez pas l'appareil photo dans les endroits suivants:
 - endroits exposés à la lumière directe du soleil
 - endroits exposés à une humidité ou poussière excessive
 - à proximité d'un climatiseur, appareil de chauffage ou endroits exposés à des températures extrêmes
 - dans un véhicule, toutes fenêtres closes, en particulier dans une voiture garée en plein soleil
 - endroits exposés à des vibrations puissantes

Condensation

- Lorsque vous apportez l'appareil photo à l'intérieur d'une pièce un jour de grand froid, ou que vous l'exposez à de brusques changements de température, de la condensation d'humidité peut se former à l'extérieur ou sur les organes internes de l'appareil photo. Comme la condensation peut être une cause de mauvais fonctionnement, vous devez éviter tous les risques de condensation d'humidité.
- Pour éviter la formation de condensation, mettez l'appareil
 photo dans un sac en plastique avant de l'emporter dans
 un lieu beaucoup plus froid ou chaud que l'endroit où vous
 vous trouvez. Laissez-le dans le sac jusqu'à ce que l'air à
 l'intérieur atteigne la température ambiante. Si de la condensation s'est formée, enlevez les piles de l'appareil
 photo et laissez le couvercle du logement des piles ouvert
 pendant quelques heures.

Au sujet du rétroéclairage de l'écran...

- L'appareil photo est pourvu d'une source de lumière fluorescente pour le rétroéclairage de l'écran.
- La durée de vie normale du rétroéclairage est d'environ six ans, si l'appareil photo est utilisé environ deux heures par iour.
- Si l'image apparaît anormalement sombre sur l'écran, apportez l'appareil photo à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour faire remplacer la source de lumière fluorescente. Le remplacement n'est pas gratuit et il vous sera facturé.
- A très basse température, le rétroéclairage peut mettre plus de temps pour s'allumer, ou des bandes rouges peuvent apparaître sur l'image affichée.
 - Ce n'est pas un signe de mauvais fonctionnement et ces anomalies disparaissent lorsque la température est de nouveau normale.

Ecran de contrôle

Enregistrement

- L'image affichée sur l'écran pendant l'enregistrement sert au cadrage seulement et sa qualité ne correspond pas à celle de l'image qui est réellement enregistrée. La qualité de l'image enregistrée correspond au réglage de qualité effectué selon les instructions de "Réglages de qualité" à la page F-55.
- Un sujet faiblement éclairé peut produire une image parasitée sur l'écran.

Lecture

Cet appareil photo permet de faire défiler rapidement les images pendant la lecture, mais celles-ci n'ont pas la résolution des images enregistrées. Lorsque vous vous arrêtez sur l'image voulue, l'écran se rafraîchit et l'image a la résolution appropriée.

Objectif


- Les performances de l'appareil photo peuvent être affectées par les traces de doigts ou la saleté sur la surface de l'objectif. Ne jamais toucher la surface de l'objectif avec les doigts.
- Si l'objectif est sale, utilisez une soufflette pour faire partir la saleté et la poussière, ou un chiffon doux et sec pour essuyer l'objectif.
- Cet appareil photo utilise un objectif de type télescopique qui se déplace chaque fois que l'appareil est mis sous ou hors tension. Veillez à ce que rien ne bloque le mouvement de l'objectif et à ne jamais mettre l'appareil photo sous ou hors tension avec l'objectif contre une surface.
- Ne jamais enlever les piles ni débrancher l'adaptateur secteur quand l'objectif est déployé. L'objectif pourrait se bloquer dans cette position, entraînant ainsi une panne de l'appareil photo.


Réglage de la date

La date et l'heure n'ont pas été réglées en usine. Veuillez les régler en procédant comme indiqué à la page F-45 la première fois que vous utilisez l'appareil photo. La désignation des fichiers et l'horodatage ne s'effectueront pas correctement si l'heure et la date sont fausses.


DÉBALLAGE


Vérifiez si tous les articles indiqués ci-dessous se trouvent dans le carton d'emballage de l'appareil photo. S'il vous manque quelque chose, contactez votre revendeur le plus vite possible.

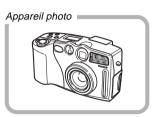


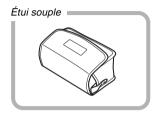




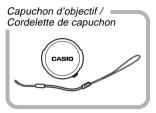


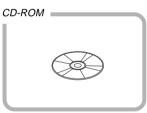


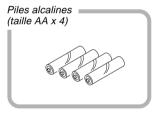


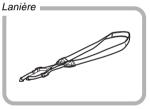



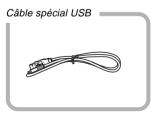


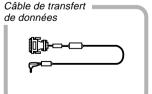

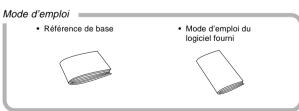

Utilisation du capuchon d'objectif

N'oubliez pas de remettre le capuchon sur l'objectif lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Avant de remettre le capuchon sur l'objectif, éteignez l'appareil photo et laissez l'objectif rentrer.

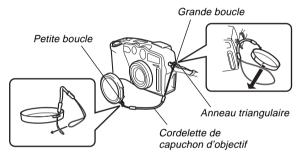


 Fixez la cordelette de capuchon d'objectif à l'anneau triangulaire. La cordelette vous protège contre une perte accidentelle du capuchon d'objectif.

IMPORTANT!

Ne jamais allumer l'appareil photo lorsque le capuchon est sur l'objectif.

Fixation de la lanière

Fixez la lanière comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

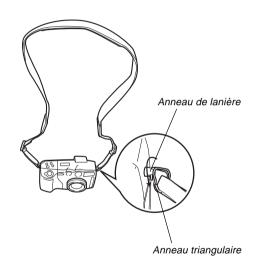

Réglage de la longueur de la lanière

Ajustez la longueur de la lanière avec la boucle.




IMPORTANT!

- Pour éviter une chute éventuelle de l'appareil photo, gardez la lanière autour du cou même lorsque vous photographiez.
- La lanière fournie est prévue pour cet appareil photo seulement. Ne pas l'utiliser dans d'autres buts.
- Ne jamais balancer l'appareil photo par la lanière.
- Ne laissez pas pendre librement l'appareil photo au cou. Il pourrait être endommagé par un choc contre d'autres objets, ou pris dans une porte ou un autre objet et causer des blessures.
- Rangez l'appareil photo hors de portée des enfants, surtout lorsque la lanière est attachée. L'enfant pourrait se mettre la lanière autour du cou et s'étrangler.

Utilisation de l'étui souple

Rangez l'appareil photo dans l'étui souple pour le protéger quand vous ne l'utilisez pas.

Ecran tourné vers le bas

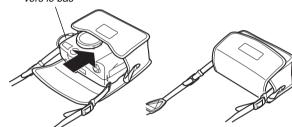

REMARQUE


Vous pouvez laisser l'étui souple suspendu à la lanière lorsque vous utilisez l'appareil photo.


IMPORTANT!


Ne rangez jamais d'autres objets que l'appareil photo dans l'étui souple.



Vous trouverez sur les illustrations suivantes le nom de tous les organes, touches et sélecteurs de l'appareil photo.

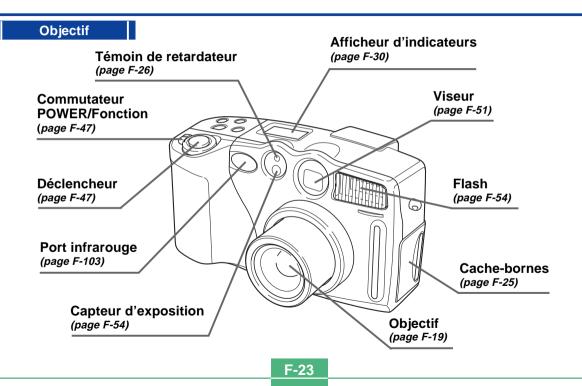

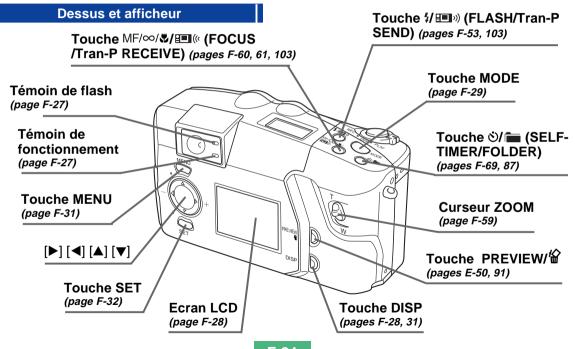

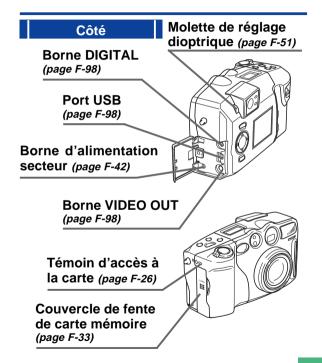

Dessous

Douille pour pied Loquet du logement des piles (page F-38)



Couvercle du logement des piles (page F-38)


Ouverture du cache-bornes



Témoin d'accès à la carte

Le témoin d'accès à la carte clignote en vert pendant l'accès à la carte mémoire.

Témoin d'accès à la carte

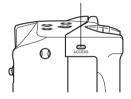


IMPORTANT!

Ne jamais ouvrir le couvercle de carte mémoire lorsque le témoin d'accès à la carte clignote.

Témoin de retardateur

Le témoin de retardateur clignote quand le retardateur fonctionne jusqu'à l'ouverture de l'obturateur.

Témoin de retardateur

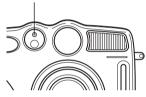

Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo, de la façon indiquée ci-dessous.



Mode REC

Couleur du témoin	Clignotant	
Vert	L'une des opérations suivantes est en cours: dé- marrage, sauvegarde (multiple), enregistrement d'une séquence vidéo (PAST) en attente.	


 Lorsque le témoin est éteint, l'appareil photo est prêt à enregistrer.

Touche d'obturation partielle

Couleur du témoin	Allumé	Clignotant
Vert	Mise au point terminée.	Mise au point impossible

Témoin de flash

Le témoin de flash s'allume également et clignote de la façon suivante pendant un enregistrement.

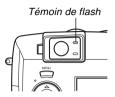

Mode REC

Couleur du témoin	Clignotant	
Orange	Le flash se charge.	


Déclencheur (pression partielle)


Couleur du témoin	Allumé	
Orange	La photo peut être prise.	

• Lorsque le témoin de fonctionnement et le témoin de flash clignotent tous deux, un message d'erreur s'affiche sur l'écran, que l'écran soit allumé ou non.

ECRAN DE CONTRÔLE


Appuyez sur DISP pour faire apparaître divers indicateurs sur l'écran.

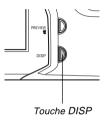

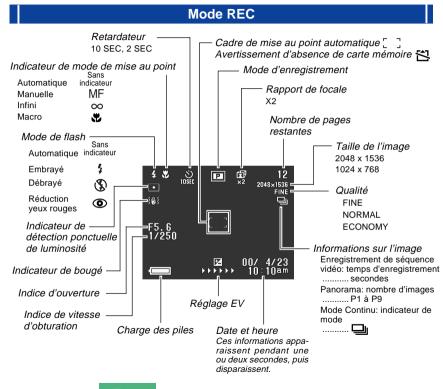

ECRAN DE CONTRÔLE

Ecran lorsque le déclencheur est à demi enfoncé

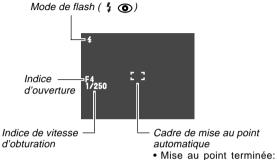

- Mise au point terminée Vert
- Mise au point impossible: Rouge
- L'indicateur de flash indique le déclenchement imminent du flash (lorsque le flash automatique est sélectionné).


IMPORTANT!

L'indice d'ouverture ou de vitesse d'obturation peuvent devenir orange sur l'écran si l'ouverture et la vitesse d'obturation ne sont pas appropriées.

Ecran de mode d'enregistrement

Le menu d'enregistrement s'affiche par une pression sur la touche MODE en mode REC.

Utilisez [▶] et [◄] pour amener l'icône de la fonction souhaitée au bas de la molette (pour la sélectionner), puis appuyez sur SET.

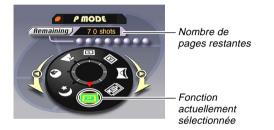

Indicateurs de mode d'enregistrement

Р	Mode P (normal)	S	Mode S (mode automatique avec priorité à l'obturation)
©	Séquence vidéo		
	Panorama	**	Paysage
A	Mode A (mode automatique avec priorité à l'ouverture)	•	Portrait
		*)	Scène nocturne


Afficheur d'indicateurs

L'afficheur d'indicateurs situé sur le haut de l'appareil photo indique les réglages et l'état de l'appareil pendant l'enregistrement de photos. L'afficheur d'indicateurs est pratique surtout lorsque l'écran est éteint.



MF	Indicateur de mode manuel	₹	Charge des piles
-	manuel	- W	Indicateur de mode
∞	Indicateur d'infini		macro
3	Indicateur de flash	Ů 2S 10S	Réglages de l'heure du
	débrayé		retardateur
•	Indicateur de réduction	Nombre	Nombre d'images res-
	des yeux rouges	TTOMBIC	tantes/Nombre d'images

Mode PLAY

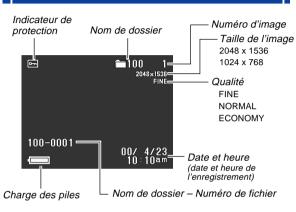

Les indicateurs ci-dessus apparaissent seulement lorsque l'afficheur d'indicateurs a été activé à l'aide de la touche DISP.

Changement de la langue d'affichage

Procédez de la façon suivante pour sélectionner l'anglais ou le japonais.

- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set Up" → "Language".
- 3. Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée.

Menus


La touche MENU sert à afficher les menus. Le contenu d'un menu dépend du mode dans lequel se trouve l'appareil photo, mode PLAY ou mode REC.

Il y a deux types de menus: les menus de base et les menus avancés. Les menus de base contiennent les paramètres nécessaires au réglage des fonctions élémentaires tandis que les menus avancés contiennent les réglages concernant toutes les fonctions. Lorsqu'un menu est affiché, vous pouvez passer du menu de base au menu avancé en appuyant sur DISP.

Dans ce mode d'emploi, le menu de base est toujours utilisé pour les paramètres qui apparaissent sur le menu de base et le menu avancé.

Voir "Utilisation des menus REC" à la page F-74 et "Utilisation des menus PLAY" à la page F-85 pour de plus amples informations sur le contenu de ces menus.

Exemple de menu: Mode REC

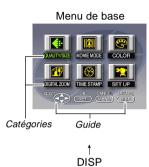



Réglage des paramètres des menus

- 1. Quand l'appareil photo est en mode REC ou PLAY, appuyez sur MENU.
- 2. Appuvez sur DISP pour passer du menu de base au menu avancé.
- 3. Appuyez sur [▶], [◄], [▼] et [▲] pour sélectionner la fonction ou le paramètre souhaité, puis appuyez sur SET.

[▶] [◄] [▼] [▲]: Sélection du paramètre

SFT : Exécution de la sélection

MENU :Retour à l'écran précédent ou an-

nulation du réglage.

- · Réglez les paramètres en suivant les messages qui apparaissent sur l'écran.
- 4. Après avoir effectué les réglages souhaités, sélectionnez "Exit", puis appuyez sur SET.

CARTES MÉMOIRE

Cet appareil photo emploie une carte mémoire (carte CompactFlash ou Microdisque) pour le stockage d'images.

IMPORTANT!

- Veillez à éteindre l'appareil photo avant d'insérer ou d'enlever une carte mémoire.
- Quand vous insérez une carte mémoire dans l'appareil photo, veillez à l'orienter correctement, avec la face correcte dirigée vers le haut, et veillez aussi à l'insérer dans le bon sens.

Insertion d'une carte mémoire dans l'appareil photo

Ouvrez le couvercle de carte mémoire.



- Comme indiqué sur l'illustration, insérez la carte mémoire dans la fente et rentrez-la complètement.
 - Si le bouton d'éjection ressort, appuyez dessus avant d'insérer la carte mémoire dans la fente.



Bouton d'éiection

Face marquée d'une flèche

Fermez le couvercle de carte mémoire.



Retrait d'une carte mémoire de l'appareil photo

 Ouvrez le couvercle de carte mémoire.



 Appuyez sur le bouton d'éjection pour le faire sortir de l'appareil photo.

Bouton d'éjection

 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'éjection pour éjecter la carte.



 Enlevez la carte mémoire.



5. Fermez le couvercle de carte mémoire.



IMPORTANT!

- N'insérez que des cartes mémoire dans la fente de carte mémoire. L'insertion de tout autre type de carte peut causer un problème de fonctionnement.
- Si de l'eau ou un objet devait pénétrer dans la fente de carte mémoire, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur et contactez votre revendeur ou le service après-vente CASIO le plus proche.
- Ne jamais éjecter la carte CompactFlash lorsque la fente de la carte est dirigée vers le bas. La carte CompactFlash peut tomber et les données d'images de la carte risquent d'être détruites.
- Ne jamais enlever la carte mémoire de l'appareil photo lorsque le témoin de fonctionnement ou le témoin d'accès à la carte clignote. Les images enregistrées pourraient être détruites ou les données de la carte mémoire vérolées.

Formatage d'une carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire pour supprimer toutes les données qui y sont enregistrées.

IMPORTANT!

- Le formatage d'une carte mémoire supprime toutes les images stockées sur la carte, même si certaines images sont protégées (page F-89).
- Les données supprimées lors du formatage ne pourront pas être restituées! Vérifiez soigneusement si vous n'avez vraiment plus besoin des données enregistrées sur la carte mémoire avant de la formater.
- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set Up" → "Format".
- En réponse au message de confirmation qui apparaît, sélectionnez "Yes" pour formater la carte.

Précautions concernant la carte mémoire

- Il n'est pas possible d'enregistrer des images avec l'appareil photo si aucune carte mémoire n'est insérée.
- N'utilisez que des cartes CompactFlash de marque CASIO. Le bon fonctionnement de l'appareil photo avec d'autres cartes n'est pas garanti.
- L'électricité statique, les parasites électriques et d'autres phénomèmes électriques peuvent être à l'origine d'une dégradation ou d'une perte totale des données enregistrées sur une carte mémoire. Pour cette raison, il est important de faire sur d'autres supports (disque magnétooptique, disquette, disque dur d'un ordinateur, etc.) des copies des images que vous jugez importantes.
- Un problème de carte mémoire peut être résolu en reformatant la carte mémoire (page F-117). Le reformatage d'une carte mémoire supprime toutes les images mémorisées sur la carte, mais il est possible de les copier sur le disque dur d'un ordinateur avant de reformater la carte. Si vous prévoyez d'enregistrer des images dans un lieu où vous ne disposerez pas d'ordinateur, il est préférable d'emporter une ou deux cartes mémoire de réserve en cas de problème de carte mémoire.
- Il est conseillé de reformater une carte mémoire susceptible de contenir des données détériorées (DECODE ERROR, couleurs étranges ou images déformées) ou les cartes neuves.

Avant de formater une carte, remplacez les piles de l'appareil photo par un jeu de piles neuves (alcalines ou au lithium) ou utilisez l'adaptateur secteur. L'extinction de l'appareil photo pendant cette opération peut entraîner un mauvais formatage et rendre toute utilisation ultérieure de la carte impossible.

Précautions concernant le microdisque IBM

La compatibilité de cet appareil photo avec les microdisques IBM a été confirmée par CASIO. Néanmoins, vous devez noter les points importants suivants lorsque vous utilisez le microdisque IBM.

- Avant d'utiliser le microdisque veuillez lire toute la documentation fournie.
- Notez que le microdisque devient chaud lorsqu'il est utilisé.
 Faites attention lorsque vous le détachez de l'appareil photo.
- Lorsque vous enlevez le microdisque de l'appareil photo évitez d'appuyer sur la face étiquetée du microdisque. Une trop forte pression peut endommager les composants internes du microdisque et causer un problème de fonctionnement.
- Ne jamais éteindre ni exposer l'appareil photo et le microdisque à des chocs violents lorsque le témoin d'accès à la carte de l'appareil photo est allumé. Un mauvais fonctionnement peut d'ensuivre.
- Le microdisque est un appareil de très haute précision. Si l'appareil photo devait tomber, le microdisque risque de ne plus fonctionner correctement et l'appareil photo peut être endommagé. Manipulez l'appareil photo avec une extrême précaution lorsque le microdisque y est inséré.


- Le microdisque a une très grande capacité de stockage.
 C'est la raison pour laquelle les opérations peuvent prendre un certain temps.
- Le microdisque risque de ne pas fonctionner correctement dans les régions où la pression barométrique est trop basse.
 Il faut donc éviter de l'utiliser à de hautes altitudes.
- Un microdrive consomme plus d'électricité qu'une carte CompactFlash. Il peut réduire considérablement l'autonomie des piles selon la façon dont il est utilisé. Lorsque vous utilisez des piles alcalines de certaines marques, celles-ci peuvent s'épuiser immédiatement, bien qu'elles soient neuves, dans certaines conditions de fonctionnement. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des piles aux hydrures métalliques de nickel ou des piles au lithium pour alimenter l'appareil photo lorsque vous employez un microdrive.
- Lorsque la charge des piles est faible, le temps requis entre deux prises de vues peut être plus long. Le rallongement de l'intervalle est prévu pour protéger le microdrive.

En cas de mauvais fonctionnement du microdisque...

- Adressez-vous au revendeur du microdisque ou contactez l'adresse mentionnée dans la documentation du microdisque.
- CASIO ne peut pas offrir d'assistance ni de service techniques pour le microdisque.
- CASIO décline toute responsabilité quant aux pertes de données résultant de l'utilisation du microdisque.

Précautions concernant les dossiers de carte mémoire

- L'appareil photo crée automatiquement des dossiers (répertoires) sur la carte mémoire et leur donne des noms se basant sur la date (mois et jour). Les images que vous enregistrez sont automatiquement stockées dans le dossier correspondant à la date d'enregistrement.
- En tout 900 dossiers peuvent être créés sur une seule carte. Le nom typique d'un dossier sera par exemple :

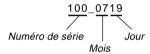

 En tout 250 fichiers d'images peuvent être stockés dans chaque dossier.
 Le nom typique d'un fichier sera par exemple :

Mois Jour Extension (JPG ou AVI)
Numéro de série

- Lorsque vous voulez sauvegarder la 251^e image dans un dossier, l'appareil photo crée automatiquement un nouveau dossier et y stocke l'image.
- Les nombres de fichiers et de dossiers mentionnés ci-dessus sont un maximum absolu. Les nombres réels de dossiers et de fichiers peuvent être inférieurs selon la capacité de la carte mémoire et la taille de chaque image.
- Les images de panorama se divisent et sont stockées en images multiples sur la carte mémoire.
- Voir "UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR" à la page F-106 pour des informations sur la manière dont sont organisés les fichiers et les dossiers.

ALIMENTATION

Cet appareil photo possède une double alimentation qui vous permet d'utiliser soit des piles (alcalines, au lithium ou Ni-MH de taille AA) ou le courant secteur.

Mise en place des piles

N'oubliez pas d'éteindre l'appareil photo avant de mettre les piles en place ou de les remplacer.

- Sous l'appareil photo, faites glisser le loquet de couvercle de logement de piles vers l'arrière de l'appareil (1) pour débloquer le couvercle.
- Tout en appuyant sur le couvercle du logement des piles, faites-le glisser vers le côté de l'appareil pour le libérer, puis levezle vers le haut pour l'ouvrir (2).



- Insérez les piles de sorte que leurs pôles plus (+) et moins (-) soient dirigés comme indiqué sur l'illustration.
- Fermez le couvercle du logement des piles et faites-le glisser vers le centre de l'appareil pour le bloquer (1).
- Faites glisser le loquet de couvercle de logement des piles vers l'avant de l'appareil pour verrouiller le couvercle (2).





Veillez à utiliser des piles **alcalines**, au **lithium** ou **Ni-MH**. N'utilisez jamais des piles au manganèse (voir les précautions à la page suivante).

 Assurez-vous que le couvercle du logement des piles est bien fermé. S'il ne l'est pas, il peut s'ouvrir entraînant un risque de blessures corporelles et de dégradation des données d'images.

Autonomie moyenne des piles

Cet appareil photo peut être alimenté par des piles alcalines, au lithium ou Ni-MH de taille AA.

L'autonomie indiquée ci-dessous correspond à la durée d'utilisation des piles à une température moyenne de 25°C jusqu'à la coupure de l'alimentation suite à l'épuisement des piles. Il n'est pas garanti que toutes les piles auront l'autonomie indiquée. En effet, l'autonomie des piles est inférieure en cas de basse température et d'utilisation ininterrompue.

Type d'opération	Piles alcalines LR6 de taille AA	Piles au lithium FR6 de taille AA	Piles Ni-MH NP-H3 taille AA
Reproduc- tion continue	145 minutes	270 minutes	170 minutes
Enregistre- ment continu	210 photos	900 photos	660 photos

- · Les chiffres indiqués ci-dessus sont approximatifs.
- Les valeurs ci-dessus se réfèrent aux types de piles suivants:
 Alcalines: MX1500 (AA) DURACELL ULTRA
 Lithium: Energizer
- L'autonomie des piles varie selon la marque.
- Ces chiffres se réfèrent à un enregistrement continu dans les conditions suivantes :

Flash débrayé

Un réglage de ZOOM entre T (téléphoto) et W (grand angle)

L'enregistrement d'une image par minute dans les conditions mentionnées ci-dessus réduit l'autonomie des piles d'un sixième environ par rapport à l'autonomie mentionnée.

L'autonomie des piles varie beaucoup selon la fréquence d'utilisation du flash, du zoom et d'autres fonctions, ainsi que de la durée de mise sous tension.

• Conseils pour la prolongation de l'autonomie des piles

- Appuyez sur la touche 4/ (Image) pour débrayer le flash quand vous ne l'utilisez pas.
- Vous pouvez aussi utiliser les réglages de l'économiseur d'énergie (F-43) pour ne pas gaspiller les piles lorsque vous oubliez de mettre l'appareil photo hors tension.

Autonomie des piles alcalines

L'autonomie réelle des piles alcalines dépend d'un grand nombre de facteurs, entre autre de la marque des piles, du temps de stockage avant emploi, de la température ambiante lors de l'enregistrement et des conditions photographiques. En règle générale, il est conseillé d'utiliser des piles au lithium ou Ni-MH qui durent plus longtemps que les piles alcalines.

Les exemples suivants montrent la différence d'autonomie des piles alcalines selon les conditions d'emploi.

Exemple 1: L'emploi intermittent de l'appareil photo réduit son autonomie

Conditions

- Température : 25°C
- Répétition d'un cycle d'enregistrement d'une photo par minute pendant 10 minutes, puis d'une minute de lecture et de neuf minutes d'extinction (mise sous tension, extension complète de l'objectif, extension partielle de l'objectif, extension complète de l'objectif, enregistrement d'image, mise hors tension)
- Flash embrayé Autonomie approximative des piles : 30 minutes (28 photos)

Exemple 2: A basse température, l'autonomie des piles est réduite.

Conditions

Température : 0°C
 Autonomie approximative des piles : 7 minutes (7 photos)

A propos des piles rechargeables

 Utilisez seulement des piles aux hydrures métalliques (NP-H3) disponibles en option chez votre revendeur pour cet appareil photo. Le fonctionnement correct de l'appareil n'est pas garanti avec d'autres piles rechargeables.

Chargeur-adaptateur secteur (jeu de 4 piles) BC-3HA Piles aux hydrures métalliques (jeu de 4 piles)/chargeur rapide BC-1HB4

Piles aux hydrures métalliques (jeu de 4 piles) NP-H3P4

- Utilisez toujours le même jeu de piles tant pour la recharge que pour l'alimentation de l'appareil photo. L'utilisation de différents jeux de piles peut contribuer à réduire l'autonomie des piles et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Les piles rechargeables ne peuvent pas être rechargées lorsqu'elles sont dans l'appareil photo.

Précautions concernant la manipulation des piles

Un mauvais emploi ou traitement des piles peut entraîner une fuite ou un éclatement des piles et endommager sérieusement l'appareil photo. Veuillez prendre les précautions suivantes afin d'éviter tout problème de piles.



- Utilisez uniquement des piles alcalines de type LR6 (AM-3), au lithium de type FR6 ou Ni-MH (Ni-hydrures métalliques) avec cet appareil photo. Ne jamais mettre en même temps des piles neuves et des piles usées, sinon les piles risquent d'éclater ou de fuir, créant un risque d'incendie ou de blessure.
- Assurez-vous toujours que les pôles plus (+) et moins (-) des piles sont dirigés correctement, comme indiqué par les signes inscrits sur l'appareil proprement dit. Des piles mal insérées peuvent éclater ou fuir et créer un risque de blessure ou endommager des objets se trouvant à proximité.
- Enlevez les piles de l'appareil photo si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant plus de deux semaines.
- Ne jamais recharger les piles ni les laisser se courtcircuiter. Ne jamais ouvrir les piles.

- Ne pas exposer les piles à la chaleur directe ni les jeter au feu. Il y a risque d'explosion.
- Ne jamais insérer différents types de piles en même temps.
- Les piles usées peuvent facilement fuir et endommager l'appareil photo. Sortez les piles de l'appareil photo dès que vous remarquez qu'elles sont usées.
- Les piles qui alimentent cet appareil photo deviennent chaudes quand elles se déchargent. C'est normal.

Indicateur de faible charge des piles

L'indicateur de faible charge des piles sur l'écran et dans l'afficheur d'indicateurs change de la façon suivante lorsque la charge des piles diminue. Remplacez les quatre piles dès qu'elles sont épuisées. Si vous continuez d'utiliser l'appareil photo lorsque la charge des piles atteint ou , l'alimentation sera automatiquement coupée.

Charge des piles	Elevée ← Faible
Ecran de contrôle	$\square \to \square \to \square \to \square$
Afficheur d'indicateurs	

Arrêt automatique (Fonctionnement sur piles seulement)

Si vous n'effectuez aucune opération pendant un temps prédéterminé, l'appareil photo se mettra automatiquement hors tension. Voir page F-43 pour les détails sur la façon de spécifier le délai d'arrêt automatique.

 Pour rétablir l'alimentation, remettez simplement l'appareil sous tension.


IMPORTANT!

La mise hors tension automatique ne fonctionne pas dans les cas suivants.

- Pendant un diaporama (page F-83)
- Lorsque l'appareil photo est actionné depuis un ordinateur ou une imprimante raccordé par un câble, le port USB ou le port infrarouge (pages F-99, F-103).
- Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil photo.

Utilisation du courant secteur

Utilisez l'adaptateur secteur (AD-C620) ou le chargeur adaptateur secteur (BC-3HA), proposés en option, pour alimenter l'appareil photo.

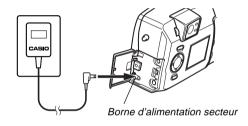

Précautions concernant l'adaptateur secteur

- Ne jamais utiliser une prise électrique dont la tension est différente de celle indiquée sur l'adaptateur secteur. Il y a risque d'incendie et d'électrocution. N'utilisez que l'adaptateur secteur proposé en option pour l'appareil photo.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur devait être endommagé (fils à nu), faites-le remplacer par un réparateur agréé CASIO. Un cordon secteur endommagé peut créer un risque d'incendie ou d'électrocution.



- N'utiliser que l'adaptateur secteur AD-C620 à l'exclusion de tout autre afin d'éviter des dommages qui ne seraient pas couverts par la garantie.
- Quand vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, saisissez l'adaptateur proprement dit et ne tirez pas sur le cordon.
- Évitez de trop plier, tirer ou tordre le cordon de l'adaptateur secteur, et n'essayez jamais de rallonger le cordon en le raccordant à un autre fil.
- N'oubliez pas d'éteindre l'appareil photo avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur.
- Eteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur secteur, même s'il contient des piles. Sinon, l'appareil photo s'éteindra automatiquement lorsque vous débrancherez l'adaptateur secteur. Vous risquez également d'endommager l'appareil photo si vous ne l'éteignez pas avant de débrancher l'adaptateur secteur.
- L'adaptateur secteur peut devenir chaud quand il est utilisé pendant longtemps. C'est tout à fait normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
- Après avoir utilisé l'appareil photo, n'oubliez pas de l'éteindre et de débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- L'appareil photo passe automatiquement en mode de fonctionnement sur adaptateur secteur quand l'adaptateur secteur est branché sur l'appareil photo.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur pour alimenter l'appareil photo quand ce dernier est raccordé à un ordinateur.



Réglages des économiseurs d'énergie

Les réglages mentionnés ci-dessous vous permettent de désigner les délais de mise en veille et d'arrêt automatique pour économiser l'énergie des piles.

SLEEP L'écran se met en veille si aucune opération n'est effectuée dans le mode d'enregistrement durant un temps prédéterminé. Une pression sur l'une des touches rétablit l'alimentation. Vous pouvez fixer un délai de mise en veille de l'appareil de 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, mais vous pouvez aussi désactiver complètement ce réglage.

AUTO

POWER OFF L'arrêt automatique coupe l'alimentation de l'appareil photo si aucune opération n'est effectuée pendant cinq minutes en mode PLAY ou deux ou cinq minutes en mode RFC.

 Si les fonctions AUTO POWER OFF et SLEEP sont toutes deux réglées sur un délai de 2 minutes, la fonction AUTO POWER OFF a priorité sur la fonction SLEEP. C'est-à-dire que l'appareil photo se mettra hors tension si aucune opération n'est effectuée en l'espace de deux minutes.

Pour régler le délai de déclenchement des fonctions SLEEP et AUTO POWER OFF

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "Options" → "Power Save" → "Power Save".
 - "Options" n'apparaît que dans le menu avancé.



- Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner "Sleep" ou "Auto Power Off".
- Sélectionnez le délai de déclenchement souhaité.
- Lorsque les réglages sont comme vous voulez, appuyez sur SET.
- 7. Sélectionnez "Exit".

Initialisation des délais de déclenchement des économiseurs d'énergie

Procédez de la façon suivante pour revenir aux réglages initiaux des délais de déclenchement des fonctions SLEEP et AUTO POWER OFF (SLEEP: 1 minute, AUTO POWER OFF: 2 minutes).

IMPORTANT!

Notez que lorsque vous effectuez la procédure suivante pour initialiser les délais de déclenchement des économiseurs d'énergie la mémoire de mode sera aussi initialisée (page F-73).

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "Options" → "Power Save" → "Power Save".
 - "Options" n'apparaît que dans le menu avancé.
- Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner "Sleep" ou "Auto Power Off".
- 5. Sélectionnez "Restore".
- 6. Sélectionnez "Exit".

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE ACTUELLES

Procédez de la façon suivante pour régler la date et l'heure actuelles et pour sélectionner le format de la date.

Quand vous enregistrez une image, l'heure et la date de la prise de vue sont enregistrées conformément aux données de l'horloge intégrée de l'appareil photo. Vous pouvez aussi utiliser la fonction TIME STAMP pour "imprimer" la date et l'heure sur l'image.

IMPORTANT!

- La date et l'heure sont effacées si l'appareil photo est laissé 24 heures environ sans piles et sans l'adaptateur secteur fourni. Le cas échéant, remettez l'appareil photo sous tension et réglez à nouveau la date et l'heure avant de l'utiliser.
- Le clignotement de l'heure indique que les réglages de l'heure et de la date (horloge) ont été effacés. Procédez comme indiqué sur cette page pour régler à nouveau l'heure et la date.
- Si vous ne réglez pas l'horloge intégrée sur la date et l'heure actuelles, toutes les images seront enregistrées avec la date et l'heure par défaut, qui ne seront probablement pas correctes. Veillez à régler correctement l'heure avant d'utiliser l'appareil.

Réglage de la date et de l'heure

- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set Up" → "Date" → "Adjust".



- 3. Réglez la date et l'heure actuelles.
 - Appuyez sur [▼] ou [▲] pour changer la valeur ou le réglage à la position du repère vert.
 - Sur les menus, l'option actuellement sélectionnée est indiquée par la couleur verte. Soit le paramètre du menu est surligné en vert, soit un repère vert apparaît à la gauche du paramètre du menu pour indiquer qu'il est sélectionné.
 - Utilisez [▶] et [◄] pour positionner le repère vert devant le réglage que vous voulez changer.

 Lorsque tous les réglages ont été effectués sur l'écran, appuyez sur SET pour les enregistrer.

Sélection du format de la date

Exemple: 1er 2000

Vous pouvez sélectionner un des formats suivants pour cette date: 00/2/1, 1/2/00, 2/1/00.

- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set Up" → "Date" → "Style".



3. Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner le format de date souhaité, puis appuyez sur SET.

ENREGISTREMENT

Mise sous et hors tension de l'appareil photo

Tournez le commutateur POWER/Fonction pour mettre l'appareil photo sous ou hors tension.



REC : Met l'appareil photo sous tension et en mode REC. PLAY : Met l'appareil photo sous tension et en mode PLAY.

OFF: Met l'appareil photo hors tension.

IMPORTANT!

- Ne mettez jamais l'appareil photo sous tension lorsque le capuchon est sur l'objectif ou lorsque l'objectif est dirigé vers le bas.
- Pour rétablir l'alimentation de l'appareil photo lorsqu'elle a été coupée par l'arrêt automatique, tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur OFF puis remettez-le en position REC ou PLAY.

Utilisation du déclencheur

Pour que la mise au point ait le temps de se faire et que l'image soit bien nette, utilisez le déclencheur de la façon suivante.

1. Appuyez à demi sur le déclencheur.

- La mise au point se fait automatiquement.
- Le témoin de fonctionnement s'allume en vert et le cadre de mise au point automatique sur l'écran devient vert quand la mise au point est terminée.



 Appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer l'image.



Opérations élémentaires

Vous trouverez ici les opérations élémentaires pour l'enregistrement d'images. Cette partie décrit en particulier l'enregistrement en mode P (Program AE) qui permet des réglages automatiques de l'ouverture et de la vitesse d'obturation et un enregistrement d'images à 2 secondes d'intervalles. L'intervalle peut être plus long si vous enregistrez plus de cinq images consécutives.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
 - Veillez à retirer le capuchon d'objectif avant d'allumer l'appareil photo.



 Après avoir cadré le sujet sur l'écran, appuyez à demi sur le déclencheur et maintenez la pression.



- L'écran de moniteur se vide momentanément lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur.
- La mise au point automatique règle automatiquement la netteté de l'image.
- Le témoin de fonctionnement s'allume en vert et le cadre de mise au point automatique sur l'écran devient vert quand la mise au point est terminée.
- Si vous voulez utiliser le viseur pour cadrer l'image, appuyez plusieurs fois de suite sur DISP jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- Evitez de bloquer l'objectif et le capteur de distance ou de lumière avec les doigts.
- Appuyez avec précaution sur le déclencheur, en prenant soin de ne pas bouger l'appareil photo.
- Après avoir vérifié que la mise au point était terminée (le témoin de fonctionnement s'allume en vert), appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer l'image.

ENREGISTREMENT

- Les images enregistrées sont temporairement stockées dans une mémoire tampon avant d'être enregistrées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo. Vous pouvez enregistrer des images tant que de l'espace est libre dans la mémoire tampon.
- Une pression sur le déclencheur libère l'obturateur, même si la mise au point automatique n'est pas correcte et le sujet n'est pas net.
- L'emploi d'un pied photographique est conseillé pour les vitesses d'obturation lentes et les prises de vues en position téléobjectif pour éviter le flou de l'image dû au bougé de l'appareil photo.

IMPORTANT!

La mise au point automatique est difficile avec les sujets suivants:

- Murs d'une seule couleur ou sujets peu contrastés
- · Suiets à contre-iour
- Sujets polis ou réfléchissant énormément la lumière
- Persiennes ou motifs horizontaux répétés
- Enregistrement d'images multiples à différentes distances de l'appareil photo
- · Suiets dans un lieu mal éclairé
- La mise au point automatique risque de ne pas s'effectuer correctement lorsque l'appareil photo est instable ou bouge.

Dans tous ces cas, la mise au point automatique peut être impossible. Ceci est indiqué par le témoin de fonctionnement et le cadre de mise au point automatique sur l'écran qui tout deux restent rouges. Le cas échéant, sélectionnez le mode manuel pour faire la mise au point vous-même (page F-60). Les distances fixes de mise au point quand la mise au point automatique ne peut pas être utilisée sont les suivantes.

Lieu bien éclairé: 1,5 mètre minimum Avec flash: Environ 2 mètres

Dans certaines situations, le témoin de fonctionnement vert et le cadre de mise au point automatique ne signifieront pas nécessairement que la mise au point est bonne.

ATTENTION

- Ne jamais ouvrir le couvercle du logement des piles, débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil photo ou de la prise murale lorsque le témoin de fonctionnement et le témoin d'accès à la carte clignotent en vert. Non seulement l'image ne pourra pas être mémorisée, mais d'autres données mémorisées pourraient être vérolées.
- La lumière fluorescente scintille à une fréquence qui ne peut pas être détectée par l'œil humain. Quand vous utilisez l'appareil photo à l'intérieur sous un éclairage fluorescent, vous pouvez noter des problèmes de luminosité ou de couleur.

Détection de l'orientation de l'appareil photo

L'appareil photo détecte automatiquement s'il est orienté verticalement ou horizontalement lorsque vous enregistrez une image et sauvegarde l'orientation en même temps que les données



d'image. Les images seront automatiquement orientées correctement lorsque vous les afficherez avec l'application Photo Loader fournie.

Prévisualisation de la dernière image enregistrée

Procédez de la façon suivante pour prévisualiser la dernière image enregistrée sans sortir du mode REC.

- Appuyez sur la touche PREVIEW/ et maintenez-la enfoncée pour afficher la dernière image enregistrée.
 - L'image reste affichée sur l'écran tant que vous maintenez la pression sur la touche PREVIEW/.
 - La touche PREVIEW/ peut aussi être utilisée en mode de séquences vidéo.
 - La touche PREVIEW/ n'agira pas si vous appuyez dessus immédiatement après la mise sous tension de l'appareil photo ou après l'accès au mode REC depuis le mode PLAY.

Enregistrement d'images lorsque la charge des piles est faible

Pour vous protéger contre une perte éventuelle de données, les images sont enregistrées une à une lorsque le niveau des piles est égal ou inférieur à . Pendant la sauvegarde, le message "Press DISP) to cancel save." apparaît à l'écran. Tant que vous n'appuyez pas sur DISP, la sauvegarde se poursuit. Veillez à remplacer les quatre piles dès que possible lorsque ce message apparaît.

Si vous appuyez sur DISP lorsque "Press (DISP) to cancel save." est à l'écran, la sauvegarde d'images sera annulée.


IMPORTANT!

Le message mentionné ci-dessus n'apparaît pas lorsque l'écran est éteint ou l'appareil photo en mode de séquences vidéo.

ENREGISTREMENT

Utilisation du viseur pour l'enregistrement


Les illustrations représentent les divers cadres apparaissant dans le viseur quand vous l'utilisez pour cadrer le sujet à enregistrer.

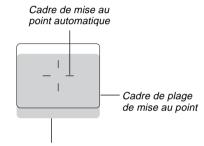

Distance courte par rapport au sujet

Le cadre de plage de mise au point est valide pour les sujets qui sont à trois mètres environ. Une autre plage de mise au point est utilisée pour les sujets plus rapprochés ou éloignés. Pour cette raison, vous devez utiliser MF/ ∞ / ∞ / ∞ / ∞ pour passer en mode manuel (MF) ou macro (∞) lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet est égale ou inférieure à 30 cm.

- L'écran s'allume automatiquement lorsque l'appareil photo est en mode macro. Utilisez l'écran pour cadrer vos images en mode macro.
- Vous pouvez utiliser la molette de réglage dioptrique pour ajuster à votre vue l'image affichée dans le viseur.
- Tournez la molette de réglage dioptrique pour ajuster l'image dans le viseur à votre vue.
- * La mise au point de l'image du viseur est désactivée lorsque l'appareil photo est mis hors tension ou en mode PLAY.

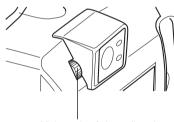

Molette de réglage dioptrique


Verrouillage de la mise au point

Normalement, la mise au point automatique se fait sur le sujet qui est à l'intérieur du cadre de mise au point automatique. Le verrouillage de la mise au point est une technique qui consiste à faire la mise au point sur un premier sujet puis sur un second. Ainsi, le premier sujet cadré restera net, bien qu'un autre sujet soit dans le cadre de mise au point automatique.

- Le réglage de l'exposition est automatiquement verrouillé lors du verrouillage de l'ouverture.
- Mettez le cadre de mise au point automatique sur le sujet dont le réglage doit être verrouillé et appuyez à demi sur le déclencheur.
 - L'écran devient momentanément sombre lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur.
 - Quand le cadre de mise au point automatique est vert, l'image est nette.



 Tout en tenant le déclencheur à demi enfoncé, déplacez l'appareil et cadrez le sujet souhaité.

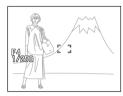

 Appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer l'image.


Utilisation du flash

Vous pouvez utiliser le flash intégré pour mieux éclairer le sujet que vous voulez enregistrer.

1. Appuyez sur 4/ 11).

 A chaque pression sur \$/⊞→), le mode de flash change de la façon suivante: Auto (Sans) → En service (\$) → Hors service (\$) → Réduction yeux rouges (♠).



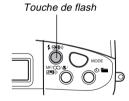

Indicateur	Mode de flash	Description
Sans	Flash automatique	Le flash est automatiquement mis en ou hors service en fonction de l'exposition.
4	Flash en service	Le flash se déclenchera toujours, quelle que soit l'exposition.
②	Flash hors service	Le flash ne se déclenche jamais, quelle que soit l'exposition.
•	Réduction yeux rouges	Un premier éclair s'allume puis un second pendant l'enregistrement, ce qui réduit l'effet yeux rouges.

• L'écran s'éteint et le témoin de flash clignote en orange pendant la recharge du flash.

Indicateur de bougé

L'indicateur 📳 (bougé de l'appareil photo) apparaît sur l'écran lorsque le curseur ZOOM est en position T (téléobjectif) ou lorsqu'une vitesse d'obturation lente est utilisée.

Indicateur de flash

Lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur, l'icône du flash apparaît sur l'écran et le témoin de flash s'allume (orange) pour indiquer que le flash se déclenchera lorsque vous appuierez à fond sur le déclencheur.

IMPORTANT!

- N'utilisez jamais le flash en présence de combustibles et de gaz explosifs. Il y a risque d'explosion et d'incendie.
- Ne déclenchez jamais le flash en direction d'une personne conduisant un véhicule. L'éclair du flash peut perturber la vue du conducteur et entraîner un accident.
- Ne déclenchez jamais le flash tout près des yeux du sujet photographié. L'éclair du flash peut causer des lésions oculaires surtout aux enfants. Lorsque vous utilisez le flash, l'appareil photo doit être à au moins un mètre des yeux du sujet.
- Veillez à ne pas toucher ni bloquer le flash ni le capteur d'exposition avec les doigts. Vous risquez de les salir et le flash risque de ne pas fonctionner comme il faut.



- Le flash doit être utilisé pour les sujets situés approximativement entre 0,5 mètre et 4 mètres de l'appareil (distances pour une ouverture complète). Il ne fonctionne pas très bien en dehors de cette plage.
- Selon les conditions de fonctionnement (type de piles utilisées, température, etc.) la recharge du flash peut durer jusqu'à 40 secondes.
- Le flash est désactivé pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo et l'enregistrement continu; ceci est indiqué par l'icône du flash qui s'affiche à l'écran.
- Le flash ne se recharge pas lorsque la charge des piles est faible. L'indicateur apparaît pour vous signaler que le flash ne se déclenchera pas correctement et que l'exposition de l'image risque d'être insuffisante. Remplacez les piles dès que possible, si le cas se présente.
- La réduction yeux rouges risque de ne pas bien fonctionner si l'appareil n'est pas dirigé directement vers le sujet, ou si le sujet est trop loin de l'appareil.
- Dans le mode de réduction des yeux rouges, le flash se déclenche automatiquement en fonction de l'exposition. Il ne se déclenchera pas, si le sujet est bien éclairé.
- La balance des blancs est fixe lorsque le flash est utilisé et la coloration de l'image enregistrée peut être affectée par la lumière fluorescente ou d'autres sources d'éclairage proches.

Réglages de qualité

L'appareil photo a trois modes de qualité: FINE (Fin), NOR-MAL (Normal) et ECONOMY (Economique).

- Pour déterminer le nombre d'images qui peuvent être enregistrées sur une carte mémoire d'une autre capacité, multipliez les capacités indiquées dans le tableau ci-dessous par le nombre approprié.
- Le nombre réel d'images pouvant être enregistrées peut être légèrement différent du nombre indiqué ci-dessous, car la mémoire requise diffère selon le contenu des images.

Taille de		Taille du fichier (par image)	Nombre d'images		
l'image (pixels)	Qualité		Carte mémoire 8 Mo	Carte mémoire 64 Mo	Microdrive 340 Mo
2048	FINE	1.4	5	43	245
x		MB/image	images	images	images
1536	NORMAL	1	6	60	342
		MB/image	images	images	images
	ECONOMY	600	11	99	562
		KB/image	images	images	images
1024	FINE	350	19	167	943
x		KB/image	images	images	images
768	NORMAL	250	27	229	1292
		KB/image	images	images	images
	ECONOMY	150	43	365	2054
		KB/image	images	images	images

- Les nombres entre parenthèses indiquent les tailles des fichiers d'images compressées.
- Utilisez les menus d'enregistrement (page F-74) pour sélectionner le réglage de qualité souhaité.
- Le nombre maximal d'images pouvant être stockées dans un seul dossier est 250. C'est la raison pour laquelle 250 images seront indiquées au maximum même si vous utilisez une carte pouvant contenir plus de 250 images. Vous pourrez stocker d'autres images en changeant de dossier.
- Le nombre d'images pouvant être enregistrées peut être différent lorsque Card Browser est utilisé (page F-109).


Correction de l'exposition

L'appareil photo offre un programme d'exposition automatique qui change automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction de la lumière ambiante. Vous pouvez bien sûr régler manuellement l'exposition pour compenser un contre-jour, un éclairage intérieur trop faible, des arrière-plans sombres ou d'autres situations particulières.

• Pour allumer l'écran, appuyez sur DISP (page F-28).

1. Utilisez [▶] et [◄] pour corriger l'exposition.

- Appuyez sur [▶] ou [◄] pour afficher l'indicateur EV qui indique la correction actuelle de l'exposition.
- Appuyez sur [▶] pour éclaircir l'image sur l'écran, en particulier si l'éclairage intérieur est faible ou s'il y a un contre-jour.
- Appuyez sur [◄] pour assombrir l'image sur l'écran.
 Utilisez ce réglage lorsque l'éclairage est trop lumineux.
- L'indicateur EV devient rouge quand la correction atteint sa limite.

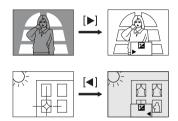

 Après avoir ajusté l'exposition, appuyez sur le déclencheur pour enregistrer l'image.

REMARQUES

- La correction de l'exposition est en général exprimée par un indice de lumination (EV). Cet indice est toujours réinitialisé à zéro quand vous allumez l'appareil photo.
- A chaque pression sur [▶] ou [◄] l'indice de lumination change de 1/3 EV. Un changement dans un sens ou l'autre est indiqué sur l'écran par une flèche dirigée vers la gauche (correction négative) ou vers la droite (correction positive).
- La plage normale de correction de l'exposition va de -2EV à +2EV. Dans certains cas, toutefois, l'appareil se réglera sur des indices maximaux inférieurs, si la correction obtenue donne une image trop sombre ou trop claire.

ENREGISTREMENT

- L'indice de lumination revient automatiquement à zéro quand vous appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez réinitialiser l'indice en utilisant [▶] et [◄] pour revenir à zéro, ce qui est indiqué par la disparition de l'indicateur EV de l'écran. L'indice de lumination est fixe lors de l'enregistrement d'une vue panoramique.
- Lorsque l'indice de lumination (EV) est changé,
 "Center" est automatiquement sélectionné comme réglage de détection de la lumière.

AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT

Ce paragraphe décrit les fonctions avancées de cet appareil photo qui peuvent être utilisées pour l'enregistrement.

 Utilisez l'écran pour un zooming, la mise au point manuelle, la photographie en macro, l'enregistrement d'une séquence vidéo ou d'un panorama et l'exposition multiple.

Utilisation du mode de déclenchement continu

Le mode de déclenchement continu permet d'enregistrer jusqu'à trois images à 0,5 seconde d'intervalle. Il peut être utilisé pour l'enregistrement ordinaire ou dans les modes P (Program AE), A (Priorité à la vitesse d'obturation), S (Priorité à l'obturateur), Scène nocturne, Paysage et Portrait.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "Functions 1" → "Drive Mode" → "Continuous".
 - "Functions 1" n'apparaît que sur le menu avancé.
 - L'indicateur "" apparaît sur l'écran lorsque le mode de déclenchement continu est sélectionné.

4. Cadrez l'image et enregistrez-la.

- La mise au point se verrouille au moment où vous enregistrez la première image et ce réglage s'applique à toutes les images suivantes.
- Le flash ne se déclenche pas dans le mode de déclenchement continu.
- Vous ne pourrez peut-être enregistrer que deux images dans le mode de déclenchement continu lorsque vous utilisez le mode Scène nocturne et une vitesse d'obturation fixe ou lente.
- N'essayez pas d'utiliser le mode de déclenchement continu lorsque l'indicateur de faible charge des piles est affiché.
- Le stockage d'images enregistrées dans le mode de déclenchement continu sur une carte mémoire peut durer 14 secondes (pour trois images).
- N'enlevez jamais les piles de l'appareil photo, ne débranchez pas l'adaptateur secteur de l'appareil photo et ne retirez pas la carte mémoire pendant la sauvegarde des images.

Utilisation du zoom


Le zoom vous permet de rapprocher les sujets éloignés de l'appareil photo. Vous pouvez choisir le zoom optique ou le zoom numérique, ou même les combiner pour multiplier la taille de l'image originale par 6.

Utilisation du zoom optique

Le zoom optique agrandit l'image en changeant la focale de l'objectif. Vous pouvez augmenter trois fois la taille de l'image en utilisant le zoom optique.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Poussez le curseur ZOOM vers T (téléobjectif) pour rapprocher le sujet ou vers W (grand-angle) pour l'éloigner.



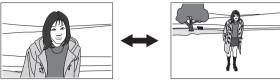

T (téléobjectif)

W (grand-angle)

- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.
 - La luminosité (ouverture) est aussi affectée par l'utilisation du zoom optique.
 - L'emploi d'un pied photographique est conseillé pour les vitesses d'obturation lentes et les prises de vues en position téléobjectif pour éviter le flou de l'image dû au bougé de l'appareil photo.

Utilisation du zoom numérique

Le zoom numérique produit une image de 1024 x 768 pixels, ce qui peut être le double de l'image originale. L'utilisation du zoom optique en combinaison avec le zoom numérique permet un grossissements maximal de 6X.

Voir "Utilisation des menus REC" à la page F-74 pour les détails concernant les réglages du zoom numérique.

Mise au point manuelle

La mise au point manuelle permet de régler soi-même la netteté de l'image.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MF/∞/♥/⊞■(« à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur MF apparaisse sur l'écran.
 - A chaque pression de MF/∞/\$\\$\/\\$\\$\\\\$\\\\$\\\$\\ =\\$\\$\(\epsilon\), le mode de mise au point change de la façon suivante: Mise au point automatique → Mise au point manuelle (MF) → Infini (∞) → Macro (\$\psi\$).
- 3. Pendant que "MF" clignote à l'écran, utilisez [◀] et [▶] pour faire la mise au point de l'image.
 - Si vous n'effectuez aucune mise au point en l'espace de deux secondes environ, l'indicateur "MF" cessera de clignoter.
 - Une fois que "MF" a cessé de clignoter, vous pouvez utiliser [▶] et [◄] pour corriger l'exposition (EV).
 - Si "MF" cesse de clignoter avant que vous ayez pu faire la mise au point, appuyez sur MF/∞/♥/⊞■(c pour que "MF" clignote à nouveau.

Si vous appuyez sur MF/∞/₺/₺ॿ((lorsque "MF" clignote, le mode de mise au point se réglera sur Infini.

4. Cadrez l'image et enregistrez-la.

 Le témoin de fonctionnement et le cadre de mise au point automatique n'apparaissent pas pendant la mise au point manuelle.

Enregistrement dans le mode Infini

Utilisez le mode Infini pour photographier des paysages ou des sujets éloignés. Ce mode effectue la mise au point automatique autour de l'infini (∞) .

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez plusieurs fois de suite sur MF/∞/♥/됨■(jusqu'à ce que l'indicateur ∞ apparaisse sur l'écran.
 - A chaque pression de MF/∞/₺/₺��(c) le mode de mise au point change dans l'ordre suivant : Mise au point automatique → Mise au point manuelle (MF) → Infini (∞) → Macro (₺).
- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Utilisation du mode Macro

Le mode Macro permet de faire des gros plans dans les plages de mise au point suivantes.

Plage de mise au point approximative :

e: 6 cm à 30 cm (zoom 1x)

9 cm à 30 cm (zoom 2 x)

- La plage de mise au point est la distance entre la surface de l'objectif et le sujet.
- Il est possible de faire un zoom 1x ou 2x seulement lors de l'enregistrement en mode Macro.
- Quand vous utilisez le mode Macro, servez-vous de l'écran pour cadrer l'image. N'utilisez pas le viseur.
- Le mode Macro peut être utilisé avec les réglages d'ouverture F4, F5,6 ou F8. Le réglage F4 est automatiquement utilisé lors de l'enregistrement avec priorité à l'ouverture même si l'ouverture a été réglée sur F2 ou F2.3.
- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez plusieurs fois de suite sur MF/∞/♥/|■|(() jusqu'à ce que l'indicateur ♥ apparaisse sur l'écran.
 - A chaque pression de MF/∞/♥/๒•(«, le mode de mise au point change de la façon suivante: Mise au point automatique → Mise au point manuelle (MF) → Infini (∞) → Macro (♥).
- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Enregistrement d'une séquence vidéo

Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo de 30 secondes environ. Ces séquences sont enregistrées dans le format AVI à 320 x 240 pixels. Pour les détails, voir "Utilisation des menus REC" à la page F-74.


Il y a deux types d'enregistrements de séquences vidéo: PAST (passé) ou NORMAL (normal). L'option PAST vous permet de saisir les images d'événements survenus avant la pression du déclencheur tandis que l'option NORMAL vous permet d'enregistrer les images d'événements survenus après la pression du déclencheur.

Voir "Utilisation des menus REC" à la page F-74 pour les détails sur la sélection de la durée de la séquence vidéo.

 Les fichiers AVI peuvent être affichés et sauvegardés sur un ordinateur supportant l'emploi de cartes CompactFlash.
 Dans ce cas, installez l'application QuickTime fournie avec l'appareil photo.

NORMAL

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MODE, puis sélectionnez

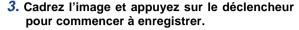

- La mise au point automatique s'adapte automatiquement au mouvement du sujet.
- Voir "Reproduction d'une séquence vidéo" à la page F-79 pour les détails sur le visionnage d'une séquence vidéo.
- L'enregistrement de la séquence vidéo s'arrête automatiquement 30 secondes après le début de l'enregistrement.
- Pour arrêter l'enregistrement avant l'écoulement des 30 secondes, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.

PAST

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "Movie Mode" → "Past".
 - Sur le menu avancé, sélectionnez "Functions 2" →
 "Movie Mode" → "Past".

AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT

- 4. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez 🖾.
- Cadrez le sujet sur l'écran et appuyez à demi sur le déclencheur.
 - La mise au point automatique s'adapte automatiquement au mouvement du suiet.
 - Le message "STAND BY" apparaît sur l'écran pour indiquer que la mémoire tampon de l'appareil photo est en train de charger des données d'images. Ce message reste affiché 10 secondes environ.
 - Lorsque "STAND BY" disparaît de l'écran, le contenu de la mémoire tampon continue d'être mis à jour tant que vous maintenez une demi-pression sur le déclencheur.
- Laissez l'appareil photo en direction de la scène que vous voulez filmer, puis appuyez à fond sur le déclencheur lorsque vous voulez terminer l'enregistrement.
 - Si vous appuyez sur le déclencheur après la disparition de "STAND BY", tout ce qui était devant l'objectif durant les 10 secondes qui ont précédé la pression du déclencheur sera enregistré.

 Si vous appuyez sur le déclencheur pendant que "STAND BY" est à l'écran, tout ce qui était devant l'objectif pendant la période où vous avez appuyé à demi puis à fond sur le déclencheur sera enregistré. Dans ce cas, l'enregistrement sera inférieur à 10 secondes.

IMPORTANT!

Le flash est hors service pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo.

REMARQUE

Capacité de stockage de séquences vidéo

Capacité de stockage	Environ 300Ko/seconde
Durée d'enregis- trement	30 secondes par séquence vidéo (NORMAL) 10 secondes par séquence vidéo (PAST)

Enregistrement d'une vue panoramique

Lors de l'enregistrement d'une vue panoramique vous pouvez enregistrer une série d'images et les relier pour créer un effet panoramique.



- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MODE, puis sélectionnez
- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.
 - Le bord droit de l'image précédemment enregistrée reste affiché sur l'écran afin que vous puissiez l'aligner correctement sur l'image suivante.
 - A partir de la seconde image, dirigez l'appareil photo un peu plus vers la droite de façon que l'image suivante chevauche la précédente sur l'écran.

- Vous pouvez aligner ainsi neuf images pour obtenir une vue panoramique. Appuyez sur MENU pour arrêter l'enregistrement du panorama.
- Les réglages d'ouverture et de balance des blancs se verrouillent sur la première image du panorama et sont appliqués à toutes les images suivantes du panorama.
- Si vous voulez relier plus de 9 images en un panorama, transférez les images sur un ordinateur et utiliser une application, en vente dans le commerce, pour les relier.
- Voir "Reproduction d'une vue panoramique" à la page F-80 pour les détails sur le visionnage de panoramas.

Mode Scène nocturne

Le mode Scène nocturne sert à enregistrer des images dans des lieux sombres. Quand vous prenez en photo un sujet le soir ou la nuit, vous pouvez utiliser le flash en combinaison avec le mode Scène nocturne pour un enregistrement synchro au ralenti.



- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez *).
- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.

IMPORTANT!

- La vitesse d'obturation est assez lente dans le mode Scène nocturne, c'est pourquoi il est conseillé d'utiliser un trépied pour éviter les bougés de l'appareil photo.
- Une vitesse d'obturation lente entraîne aussi un rafraîchissement lent de l'écran. Pour cette raison, il est possible que l'image enregistrée soit légèrement différente de l'image qui était affichée au moment où vous avez appuyé sur le déclencheur.
- La mise au point automatique est difficile dans l'obscurité. Le cas échéant, utilisez la mise au point manuelle (page F-60). L'image risque d'être un peu floue si le sujet se déplace rapidement.
- Le contraste des images prises en mode Scène nocturne n'est pas affecté par les réglages de contraste effectués sur le menu REC (page F-75).

Enregistrement en mode Paysage

Dans le mode Paysage, l'image enregistrée est nette du premier plan à l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser ce mode avec le curseur ZOOM réglé sur W (grand-angle) pour enregistrer des images grand-angle qui seront nettes du premier plan à l'arrière-plan.

- En intérieur ou par temps nuageux, les images enregistrées en mode Paysage peuvent ne pas être différentes de celles produites par un enregistrement normal.
- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez 🔼.
- 3. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Enregistrement de portraits


Dans le mode Portrait, la mise au point se fait de manière à rendre le fond légèrement flou pour mieux faire ressortir le suiet au premier plan.

- Vous pouvez rendre l'arrière-plan encore plus flou en plaçant le curseur de ZOOM sur T (téléobjectif) lors de la prise de vue en mode Portrait.
- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez .
- Cadrez l'image puis appuyez à demi sur le déclencheur.
- Après avoir vérifié que le sujet était net, appuyez à fond sur le déclencheur.

Enregistrement d'images avec priorité à la vitesse d'obturation

Vous pouvez désigner une vitesse d'obturation de 2 à 1/1000° de seconde.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez 🛐.
- Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner la vitesse d'obturation que vous voulez utiliser.

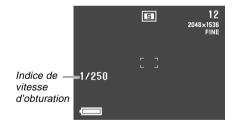

4. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Enregistrement d'images avec priorité à l'ouverture

Vous pouvez désigner une ouverture de F2 à F8. Une grande ouverture (indiquée par un petit indice d'ouverture) réduit la plage de mise au point, tandis qu'une petite ouverture augmente la plage de mise au point.


Grande ouverture Ouverture réduite



- Réglez l'ouverture pour corriger l'exposition du sujet que vous enregistrez s'il est trop lumineux ou trop sombre.
- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MODE, puis sélectionnez .

AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT

 Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner l'ouverture que vous voulez utiliser.

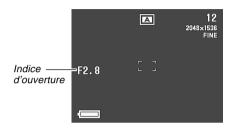

4. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Enregistrement monochrome et sépia

Procédez de la façon suivante pour enregistrer une image monochrome (en blanc et noir) ou sépia. Notez qu'il sera impossible de convertir ultérieurement une image monochrome ou sépia en image de couleurs.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur MENU.
- Utilisez [▶], [◄], [▼] et [▲] pour sélectionner "Color" puis appuyez sur SET.
 - Sur le menu avancé, sélectionnez "Functions 2" → "Color".



- Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner "B/W" ou "Sepia" puis appuyez sur SET.
- 5. Cadrez l'image et enregistrez-la.

Utilisation du retardateur

Vous pouvez utiliser le retardateur pour effectuer l'une ou l'autre des opérations suivantes.

Enregistrement

10 secondes L'enregistrement commence 10 secondes environ après une pression du déclencheur. Utilisez cette méthode si vous voulez être sur l'image.

Enregistrement

clencheur.

- 1. Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- 2. Appuyez sur 👏/🚞.
 - A chaque pression de ॐ/(im), le réglage du retardateur change de la façon suivante: 10SEC (im) → 2SEC (im) → Hors service.

AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT

3. Cadrez l'image et enregistrez-la.

- Le témoin de retardateur clignote par intervalles d'une seconde.
- Vous pouvez annuler le retardateur en appuyant sur le déclencheur pendant que le témoin de retardateur clignote.

Réglage manuel de la balance des blancs

Sous certaines conditions d'éclairage, le réglage automatique de la balance des blancs peut prendre un certain temps ou la plage réglable peut être limitée (température de couleur). Si vous supposez que les conditions d'éclairage actuelles peuvent entraîner des problèmes, essayez de régler manuellement la balance des blancs, ce qui est possible dans toutes les conditions d'éclairage.

La procédure suivante décrit la façon de régler la balance des blancs avec une feuille de papier blanc. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, vous devez utiliser une plaque réfléchissante spéciale disponible dans un magasin de matériel photographique.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MENU. Si le menu de base apparaît, appuyez sur DISP pour afficher le menu avancé.
- 3. Sélectionnez "Functions 1" → "White Balance" → "Manual".
 - "Functions 1" n'apparaît que sur le menu avancé.

- En dirigeant l'appareil photo vers une feuille de papier blanche, appuyez sur DISP pour faire les réglages de balance des blancs.
 - Une pression sur SET à ce moment ramène l'appareil photo au réglage de balance des blancs obtenu la dernière fois que vous aviez effectué ce réglage manuel.
- La procédure de réglage manuel de la balance des blancs s'arrête automatiquement lorsqu'elle est terminée.
 - Si la procédure ne s'arrête pas automatiquement, appuyez sur SET pour l'interrompre.
- 6. Quand le réglage de balance des blancs est terminé, l'écran indiqué à l'étape 3 ci-dessus réapparaît. Sélectionnez "Exit" pour sortir de la procédure de réglage manuel de la balance des blancs.

REMARQUE

Lorsque vous accédez ou mode Scène nocturne, la balance des blancs se règle automatiquement sur "Daylight". Vous pouvez garder ce réglage ou le modifier suivant la procédure ci-dessus.

Spécification des réglages par défaut à la mise sous tension

Les réglages par défaut à la mise tension sont ceux utilisés par l'appareil photo lorsqu'il est mis sous tension. Vous pouvez spécifier ces réglages pour le mode d'enregistrement, la mise au point, le flash, le zoom numérique, la méthode de détection de la lumière, la balance des blancs et l'intensité du flash

Les tableaux suivants indiquent les paramètres dont les réglages par défaut peuvent être spécifiés. Veuillez noter les points suivants au sujet des réglages par défaut.

- Il y a deux groupes de réglages par défaut, classés dans le Mode 1 ou le Mode 2.
- Lorsque "On" est spécifié pour un paramètre, l'appareil photo retient le réglage actuel de ce paramètre à sa mise hors tension et emploie le même réglage lorsqu'il est remis sous tension.
- Lorsque "Off" est spécifié pour un paramètre, l'appareil photo emploie toujours son réglage par défaut standard, comme indiqué dans les colonnes "Off" des tableaux suivants.

AUTRES FONCTIONS D'ENREGISTREMENT

Mode 1 (Mode Memory 1)

Réglage	Options	Etat de la mémoire de mode	
	disponibles		Off
Recording Mode	P, ᠍, 爲, A, S, 爲, ♠, *)	Réglage à la mise hors tension	P Mode
Focus	AF, MF, ∞, ♣		AF
Flash	Auto, 4 , (\$), (Auto
Digital Zoom	Off, On		Off

Mode 2 (Mode Memory 2)

Réglage	Options disponibles	Etat de la mémoire de mode	
	uispoilibles	On	Off
Metering	Multi, Center, Spot	Réglage à la mise hors tension	Multi
White Balance	Auto, Daylight, Shade, Tungsten, Fluorescent, Manual		Auto
Flash Intensity	Strong, Normal, Weak		Normal
Sensitivity	+3.0, +2.0, +1.0, Normal		Normal

Pour valider ou non les réglages par défaut

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC.
- Appuyez sur MENU. Si le menu de base apparaît, appuyez sur DISP pour afficher le menu avancé.
- 3. Sélectionnez "Options".
 - "Options" n'apparaît que sur le menu avancé.
- 4. Sélectionnez "Mode 1" ou "Mode 2".
- 5. Sélectionnez "Mode 1" ou "Mode 2".



- Sélectionnez le paramètre dont vous voulez changer le réglage.
- 7. Sélectionnez "On" ou "Off".
 - Répétez les étapes 6 et 7 pour d'autres paramètres, si nécessaire.
- 8. Sélectionnez "Exit".

Initialisation des réglages par défaut à la mise sous tension et économie d'énergie

Procédez de la façon suivante pour initialiser les réglages par défaut et les réglages d'économiseurs d'énergie.

IMPORTANT!

La procédure décrite pour rétablir les réglages par défaut initialise aussi les délais de déclenchement des économiseurs (page F-45).

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de "Pour valider ou non les réglages par défaut".
- Sélectionnez "Power Save", "Mode 1" ou "Mode 2".
- Sélectionnez "Power Save", "Mode 1" ou "Mode 2".
- 4. Sélectionnez "Restore".
 - Le tableau suivant indique l'état des réglages par défaut de chaque paramètre après la procédure mentionnée ci-dessus.
- 5. Sélectionnez "Exit".

Paramètre	Réglage par défaut				
Power Save					
Sleep	1 min				
Auto Power Off	2 min				
Mode 1	(Mémoire de mode 1)				
Recording Mode	Off (P Mode)				
Focus	Off (AF)				
Flash	On (Dernier mode sélectionné)				
Digital Zoom	On (Dernier mode sélectionné)				
Mode 2 (Mémoire de mode 2)					
Metering	Off (Multi)				
White Balance	Off (Auto)				
Flash Intensity	Off (Normal)				
Sensitivity	Off (Normal)				

Utilisation des menus REC

Les menus REC permettent de régler la qualité de l'image, la balance des blancs et d'autres paramètres selon vos préférences et les conditions de prise de vue. Chaque menu REC a deux formats : un menu de base et un menu avancé. Appuyez sur DISP pour passer du menu de base au menu avancé.

REMARQUE

Les réglages de mode d'enregistrement, de mise au point, de flash, de zoom numérique, de méthode de détection de la lumière, de balance des blancs et d'intensité et de sensibilité du flash sont retenus à la mise hors tension de l'appareil photo seulement s'ils ont été spécifiés comme réglages par défaut à la mise sous tension (page F-71). Tous les autres réglages sont retenus à la mise hors tension de l'appareil photo.

Menus REC

Voir "Menus" à la page F-31 pour de plus amples informations sur la façon d'utiliser les menus.

Les paramètres du menu de base sont indiqués par base.



	Picture
Quality base	Sert à définir la qualité de l'image. Fine / Normal / Economy
Size base	Vous avez le choix entre deux formats d'images en pixels. 2048 x 1536 / 1024 x 768
Sharpness	Sert à définir la netteté des contours de l'image. Hard : Contours durs Normal Soft : Contours doux
Saturation	Sert à régler l'intensité des couleurs. High : Les couleurs apparaissent plus intenses. Normal Low : Les couleurs apparaissent plus légères.
Contrast	Sert à accentuer ou non le contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres de l'image. Ce réglage ne peut pas être utilisé dans le mode Scène nocturne. High : Contraste marqué entre les zones sombres et lumineuses. Normal Low : Contraste faible entres les zones sombres et lumineuses.

Functions 1

Drive Mode

Ce réglage définit le mode de fonctionnement de l'obturateur

Single : Enregistrement d'une suite d'images à 2 seconde d'intervalles environ.

Continuous: Enregistrement d'une suite d'images à 0.5 seconde d'intervalles environ lorsque le déclencheur est maintenu enfoncé.

• Pour chacun des réglages ci-dessus, l'intervalle peut être plus long à des vitesses d'obturation plus lentes

Metering

Sert à régler la méthode de détection de la luminosité.

Multi : Mesure la luminosité de l'image complète et assure des réglages d'exposition

équilibrés.

Center : Mesure la luminosité au centre de l'image.

Spot

: Mesure une partie extrêmement limitée au centre de

l'image. La lumière périphérique n'affecte pas cette mesure et l'exposition est réglée en fonction du sujet seulement.

F-75

White Balance

Sert à sélectionner les options de balance des blancs pour que les couleurs du sujet apparaissent plus naturelles.

(Auto / Daylight / Shade / Tungsten /Fluorescent/

Manual) Daylight

: Extérieur

Shade : Lumière du soleil légèrement bleue

Tungsten : Lampe à incandescence légèrement

rouge Lamp verte

Fluorescent: Lampe à fluorescence légèrement

Manual

: Réglage de l'appareil photo pour l'enregistrement d'une feuille de papier blanche sous la lumière disponible (page F-70).

Flash Intensity

Sert à sélectionner l'intensité du flash souhaitée. Strong / Normal / Weak

Sensitivity

Sert à sélectionner le niveau approximatif de sensibilité.

+3.0 / +2.0 / +1.0 / Normal

- Une plus grande sensibilité rend la mise au point automatique plus difficile. Elle ne change pas la luminosité minimale requise pour la mise au point automatique.
- Dans le mode Scène nocturne, le réglage de sensibilité sur +3.0 correspond en fait à une sensibilité de +2.0 environ
- A l'emploi du flash, la sensibilité se règle automatiquement sur "Normal".
- Le réglage "Normal" est automatiquement sélectionné dans le mode Priorité à l'ouverture (A).

Functions 2

Movie Mode

Sert à sélectionner le mode de séquence vidéo souhaité.

Normal / Past

Digital Zoom

Sert à sélectionner le réglage de zoom numérique souhaité.

Off / On

Color

Sert à sélectionner le mode couleur souhaité. Color / B/W / Sepia

Grid

Sert à afficher ou non la grille sur l'écran. La grille peut aider à aligner les éléments d'une image verticalement et horizontalement.

Off / On



Time Stamp

Sert à mettre en ou hors service l'horodatage et à régler le format de l'horodatage.

Off / YMD (Année-Mois-Jour) / D H:M (Jour-Heures-Minutes) / YMD H:M (Année-Mois-Jour-Heures-Minutes) Notez que la date et l'heure ne pourront pas être effacées de l'image.

	Options		Set Up
Power Save	Sert à régler la consommation d'énergie pour économiser les piles. Sleep (Off / 30sec / 1min / 2min) / Auto Power Off (2min / 5min)	Card Browser	Sert à sélectionner le type de fichier pour l'application Card Browser. Off / Type1 / Type2 / Type3 / Type4
Mode 1	Sert à désigner parmi les réglages suivants ceux qui seront conservés en mémoire à la mise hors tension de l'appareil photo.	Format base	Sert à formater une carte mémoire. No/Yes
	Recording Mode / Focus / Flash / Digital Zoom	Date base	Sert à désigner le format de la date qui apparaî sur l'écran et à régler la date.
Mode 2	Sert à désigner parmi les réglages suivants ceux qui seront conservés en mémoire à la mise hors tension de l'appareil photo.		Style (Year/Month/Day / Day/Month/Year / Month Day/Year) / Adjust
	Metering / White Balance / Flash Intensity / Sensitivity	Video Out base	Sert à désigner le format du signal de sortie vidéo NTSC: Format vidéo en vigueur aux Etats Unis et au Japon PAL: Format vidéo en vigueur en Europe e dans d'autres pays
		Language base	Sert à sélectionner l'anglais ou le japonais comme langue d'affichage.
		Beep	Sert à mettre le bip de confirmation des touches er ou hors service.

REPRODUCTION

Les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour visionner les images enregistrées sont décrites dans ce paragraphe.

Opérations élémentaires

L'écran intégré de l'appareil photo permet de reproduire les images enregistrées sans avoir à relier un moniteur.

 Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.



- Utilisez [▶] et [◄] pour afficher successivement toutes les images stockées dans la mémoire de l'appareil photo.
 - Appuyez sur [▶] pour avancer et sur [◄] pour revenir en arrière. Si vous maintenez la pression sur l'une de ces touches, les images défileront plus rapidement.











REMARQUE

L'image qui apparaît initialement sur l'écran dans le mode PLAY est une image de prévisualisation. L'image complète apparaît trois secondes plus tard. Les images copiées à partir d'un autre appareil photo numérique ou d'un ordinateur peuvent mettre plus de temps à apparaître.

Reproduction d'une séquence vidéo

Procédez de la façon suivante pour reproduire une séquence vidéo enregistrée selon les instructions de "Enregistrement d'une séquence vidéo" à la page F-62.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner la séquence vidéo que vous voulez reproduire.



- Appuyez sur SET pour reproduire la séquence vidéo.
 - Vous pouvez utiliser [▶] (avant) et [◄] (arrière) pendant la reproduction de la séquence vidéo pour changer de sens.

- Pour agrandir une image d'une séquence vidéo de sorte qu'elle remplisse tout l'écran, appuyez sur DISP.
 Vous rétablissez la taille originale de l'image par une nouvelle pression sur DISP.
- La séquence vidéo s'interrompt par une pression sur SET et reprend par une nouvelle pression sur SET.
- Pendant la pause de la séquence vidéo, vous pouvez utiliser [▶] (avant) ou [◄] (arrière) pour la lecture image par image.
- Quand la séquence vidéo est terminée, appuyez sur MENU.

Reproduction d'une vue panoramique

Procédez de la façon suivante pour visionner une vue panoramique obtenue avec la fonction "Enregistrement d'une vue panoramique" à la page F-64.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner la vue panoramique que vous voulez reproduire.



- Appuyez sur SET pour reproduire la vue panoramique.
 - Vous pouvez changer le sens de reproduction du panorama en appuyant sur [▶] ou [◄].


- Une pression sur DISP réduit l'image affichée.
 Une nouvelle pression sur DISP rétablit l'image plein écran.
- La reproduction d'une vue panoramique s'arrête par une pression sur SET et reprend par une nouvelle pression sur SET.
- Pendant la pause de lecture d'une vue panoramique, vous pouvez utiliser [▶] (avant) ou [◄] (arrière) pour la lecture image par image.
- 4. Appuyez sur MENU pour arrêter la lecture.

Utilisation du zoom

Vous pouvez agrandir deux fois et demi l'image par rapport à sa taille normale en effectuant l'opération suivante. Vous ne pouvez agrandir qu'une seule image.

IMPORTANT!

Les images des séquences vidéo et des vues panoramiques ne peuvent pas être agrandies.

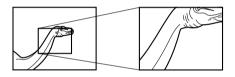

- 1. Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner l'image que vous voulez agrandir.
- 3. Appuyez sur MENU.
- 4. Sélectionnez "Zoom".
 - Sur le menu avancé sélectionnez "View" → "Zoom".

- 5. Choisissez la partie à agrandir.
 - La partie sélectionnée apparaît sur l'afficheur deux fois et demi plus grande que sa taille normale.
 - Utilisez [◄] et [▶] pour déplacer le cadre de sélection vers la gauche ou la droite. Utilisez [▲] et [▼] pour le déplacer vers le haut et le bas.
- Pour rétablir la taille normale de l'image, appuyez sur une touche quelconque, sauf [▶], [◄], [▼], [▲].

Affichage de neuf images

L'opération suivante permet de voir neuf images à la fois sur le même écran. Cette fonction est particulièrement intéressante si vous voulez visionner les images sur un écran de télévision, raccordé à l'appareil photo. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour afficher un catalogue de produits.



- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "9 Multi".
 - Sur le menu avancé sélectionnez "View" → "9 Multi".
 - La première image de l'affichage multipage est l'image qui était affichée au moment où vous avez effectué l'étape 2 ci-dessus. Les autres images sont celles qui suivent la première.

- Utilisez [▶] et [◄] pour faire défiler les images stockées en mémoire.
 - Pour visionner une image précise dans sa taille normale, appuyez sur DISP. Le symbole
 S'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour obtenir une vue agrandie de l'image, utilisez [▶] et [◄] pour placer le symbole
 Sur l'image souhaitée, puis appuyez sur SET.

1	2	3	[▶]	10	11	12	[▶]	19	20	21
4	5	6		13	14	15	_	22	23	24
7	8	9	[▼]	16	17	18	[▼]	25		

 Quand vous avez terminé, appuyez sur une touche sauf [▶], [◄] ou DISP pour revenir à l'affichage normal d'une seule image.

Diaporama

Cette fonction sert à faire défiler toutes les images stockées dans la mémoire. Vous pouvez désigner le temps qui doit s'écouler entre l'affichage de deux images.



IMPORTANT!

L'arrêt automatique (page F-41) est désactivé pendant le diaporama. Cela signifie que vous ne devez pas laisser tourner un diaporama lorsque l'appareil photo est alimenté par les piles. Elles risquent de s'épuiser. N'oubliez pas non plus d'arrêter le diaporama et d'éteindre l'appareil photo lorsque vous avez terminé.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "Slide Show".
 - Sur le menu avancé, sélectionnez "View" → "Slide Show".
- Pour arrêter le diaporama, appuyez sur une touche sauf MENU.
 - Appuyez sur MENU pendant le diaporama pour afficher l'écran vous permettant de changer l'intervalle des photos dans une plage de 3 à 30 secondes.
 - Notez qu'aucune touche ne fonctionne pendant le changement d'image. Attendez qu'une image s'arrête sur l'écran avant d'utiliser une touche, ou appuyez en continu sur la touche jusqu'à ce que l'image s'arrête.
 - Les images copiées à partir d'un autre appareil photo numérique ou d'un ordinateur peuvent mettre plus de temps à apparaître.

Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran active automatiquement le diaporama (et fait défiler les images sur l'écran) si vous n'effectuez aucune opération durant cinq minutes en mode PLAY. Cette fonction a pour but de protéger l'écran de l'appareil photo ou l'écran du téléviseur qui lui est raccordé pour qu'il ne soit pas brûlé par une image statique affichée trop longtemps.

IMPORTANT!

- L'économiseur d'écran n'est valide que lorsque l'appareil est alimenté par l'adaptateur secteur proposé en option. Si vous n'effectuez aucune opération pendant cinq minutes alors que les piles sont utilisées, l'appareil photo se mettra automatiquement hors tension (Arrêt automatique).
- L'économiseur d'écran affiche les images protégées seulement. Il est désactivé s'il n'y a pas d'images protégées en mémoire.
- Photo Loader ne transmettra pas d'images à l'appareil photo et à l'ordinateur si l'économiseur d'écran est activé. Veillez à le désactiver avant d'effectuer un transfert. L'économiseur d'écran a été mis en service en usine.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "Tools" → "Screen Saver" → "On".
 - "Tools" n'apparaît que sur le menu avancé.
 - Pour désactiver l'économiseur d'écran, effectuez les opérations précédentes et sélectionnez "Off".
 - L'économiseur d'écran s'active si vous n'effectuez aucune opération pendant cinq minutes environ dans le mode PLAY.
 - Appuyez sur une touche quelconque pour désactiver l'économiseur d'écran.
 - L'intervalle de changement des images de l'économiseur d'écran est celui qui a été défini pour le diaporama (page F-83).

Utilisation des menus PLAY

Les menus PLAY vous permettent de régler le format d'affichage et les paramètres DPOF, de supprimer et de sauvegarder des images ainsi que d'effectuer d'autres réglages. Chaque menu PLAY a deux formats : un menu de base et un menu avancé. Appuyez sur DISP pour passer du menu de base au menu avancé, et inversement.

Menus PLAY

Voir "Menus" à la page F-31 pour de plus amples informations sur la façon d'utiliser les menus.

Les paramètres des menus de base sont signalés par base.

View		Zoom base	Sert à agrandir l'image sur l'écran.
	/iew	9 Multi base	Sert à afficher neuf images sur l'écran.
	\	Slide Show	Sert à faire défiler automatiquement les images une à une sur l'écran.

Tools	Protect	Sert à protéger les images contre un efface- ment. Select : Protège une image particulière. Folder : Protège toutes les images d'un dossier particulier. All : Protège toutes les images.				
	DPOF (5285)	Sert à désigner les images qui doivent être im- primées sur une imprimante DPOF. Select : Imprime une image particulière. All : Imprime un nombre donné de co- pies de toutes les images.				
	Screen Saver	Sert à mettre l'économiseur d'écran en ou hors service.				
Set Up	Card Browser	Sert à sélectionner un type de fichier pour l'ap- plication Card Browser. Off/ Type1 / Type2 / Type3 / Type4				
	Format base	Sert à formater une carte mémoire.				
	Date base	Sert à spécifier le format de la date qui apparaît sur l'écran et à régler la date. Style(Year/Month/Day / Day/Month/Year / Month/Day/Year) / Adjust				

REPRODUCTION


Set Up	Video Out	Sert à désigner le format du signal de sortie vi- déo. NTSC: Format vidéo en vigueur aux Etats- Unis et au Japon PAL: Format vidéo en vigueur en Europe et dans d'autres pays				
Se	Language base	Sert à sélectionner l'anglais ou le japonais comme langue d'affichage.				
	Beep base	Sert à mettre le bip de confirmation des touches en ou hors service.				
	Select base	Supprime une image particulière.				
Delete	Folder base	Supprime toutes les images non protégées d'un dossier.				
	All	Supprime toutes les images non protégées.				

TYPES DE DOSSIERS

Précautions concernant les dossiers de la carte mémoire

L'appareil photo crée automatiquement des dossiers (répertoires) sur la carte mémoire et les désignent en fonction de la date (mois et jour). Les images que vous enregistrez sont automatiquement stockées dans le dossier qui correspond à la date de leur enregistrement.

 Un maximum de 900 dossiers peuvent être créés sur une seule carte. Le nom typique d'un dossier sera par exemple :

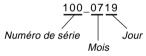

 En tout 250 fichiers d'images peuvent être stockés dans chaque dossier. Le nom typique d'un fichier sera par exemple:



- Lorsque vous voulez sauvegarder la 251^e image dans un dossier, l'appareil photo crée automatiquement un nouveau dossier et y stocke l'image.
- Les nombres de fichiers et de dossiers mentionné ci-dessus sont un maximum absolu. Les nombres réels de dossiers et de fichiers peuvent être inférieurs compte tenu de la capacité de la carte mémoire et de la taille de chaque image.
- Les images de panorama se divisent et sont stockées sous formes d'images multiples sur la carte mémoire.
- Voir "UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR" à la page F-106 pour des informations sur la manière dont sont organisés les fichiers et dossiers.
- Si un dossier contient plus de 250 fichiers (suite à la copie à partir d'un autre appareil photo numérique ou d'un ordinateur), seules les 250 premiers (dans l'ordre alphabétique) pourront être lus.

Sélection d'un dossier pour la lecture

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur ৩/ € .
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner le dossier que vous voulez sélectionner pour la lecture.



4. Appuyez sur SET pour afficher la première image du dossier.

PROTECTION D'IMAGES

Procédez de la façon suivante pour éviter que vos images ne soient supprimées par erreur. Une image protégée ne peut pas être supprimée. Vous pouvez protéger et enlever la protection d'une image, de toutes les images d'un dossier particulier, ou de toutes les images actuellement stockées sur la carte mémoire.

IMPORTANT!

Le formatage d'une carte mémoire (page F-35) supprime toutes les images stockées sur la carte, même si certaines images sont protégées.

Protection et suppression de la protection d'une seule image

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "Tools" → "Protect" → "Select".
 - "Tools" n'apparaît que sur le menu avancé.

4. Sélectionnez l'image que vous voulez protéger.



- Les images sélectionnées sont indiquées par On.
- Répétez l'étape 4 pour sélectionner d'autres images, si nécessaire.
- Lorsque vous avez sélectionné toutes les images qui doivent être protégées, appuyez sur SET pour les protéger.

Protection et suppression de la protection de dossiers

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Appuyez sur
 / image: 1
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner le dossier que vous voulez protéger.
- 4. Appuyez sur SET.
- 5. Appuyez sur MENU.
- 6. Sélectionnez "Tools" → "Protect" → "Folder".
 - "Tools" n'apparaît que sur le menu avancé.
- 7. Sélectionnez "Protect" ou "Unprotect".
 - Le symbole qui apparaît dans le coin supérieur gauche d'une image lorsque les informations d'images sont affichées indique que cette image est protéqée.
 - Le symbole 🕞 n'apparaît pas lorsqu'une image n'est pas protégée.

Protection et suppression de la protection de toutes les images enregistrées sur une carte mémoire

- Effectuez les étapes 1 à 2 de "Protection et suppression de la protection d'une seule image".
- 2. Sélectionnez "Tools" → "Protect" → "All".
 - "Tools" n'apparaît que sur le menu avancé.
- 3. Sélectionnez "Protect" ou "Unprotect".
 - Le symbole qui apparaît dans le coin supérieur gauche d'une image lorsque les informations d'images sont affichées indique que cette image est protégée.
 - Le symbole n'apparaît pas lorsqu'une image n'est pas protégée.

SUPPRESSION D'IMAGES

Effectuez les opérations suivantes pour supprimer des images. Vous pouvez supprimer l'image actuellement sélectionnée, des images sélectionnées, toutes les images d'un dossier particulier ou toutes les images de la carte mémoire.

IMPORTANT!


- La suppression est définitive. Avant de supprimer une image, assurez-vous que vous n'en avez plus besoin ou que vous avez effectué une copie sur votre ordinateur ou une disquette, etc.
- Utilisez la procédure "Suppression de toutes les images non protégées" avec précaution, car toutes les images non protégées seront supprimées.
- Une image protégée ne peut pas être supprimée. Voir "Protection d'images" à la page F-89 pour les détails sur la protection et la suppression de la protection d'images.

Suppression de l'image actuellement sélectionnée

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Utilisez [▶] et [◄] pour afficher l'image que vous voulez supprimer.
- 3. Appuyez sur PREVIEW/ 溢.
 - Une image protégée ne peut pas être supprimée.
 - Vous pouvez utiliser [▶] et [◄] à ce moment pour changer éventuellement d'images.
- 4. Utilisez [▼] pour sélectionner "Yes".
 - Pour annuler l'opération, sélectionnez "No", puis appuyez sur SET, ou appuyez sur une autre touche sauf [▶], [◄], [▼], [▲], SET ou le déclencheur.
- 5. Appuyez sur SET.
 - La suppression d'une vue panoramique supprime toutes les images qui forment le panorama.

REMARQUE

L'appareil ne laisse pas d'espace libre entre les images. Lorsqu'une image est supprimée, toutes les images suivantes se décalent.

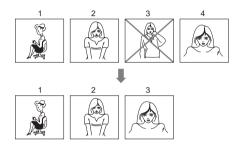

Suppression d'une seule image

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "Delete" → "Select".
- Sélectionnez l'image que vous voulez supprimer.



- · Les images protégées ne sont pas affichées.
- Notez que la première fois que vous affichez une image, le symbole mapparaît.

SUPPRESSION D'IMAGES

- - Si vous voulez supprimer plus d'une image, répétez les étapes 4 et 5.
- Lorsque toutes les images que vous voulez supprimer ont été sélectionnées, appuyez sur SET pour les supprimer.
 - La suppression d'une vue panoramique efface toutes les images qu'elle contient.

Suppression de toutes les images d'un dossier

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur ♦/1
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner le dossier que vous voulez supprimer.
- 4. Appuyez sur SET.
- 5. Appuyez sur MENU.
- 6. Sélectionnez "Delete" → "Folder".



- Sélectionnez "Yes" pour supprimer le contenu du dossier, ou "No" pour abandonner l'opération sans rien supprimer.
 - Si vous effectuez la procédure précédente lorsque la mémoire contient des images protégées, la première image protégée apparaîtra sur l'écran après la suppression des images non protégées.

Suppression de toutes les images non protégées

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "Delete" → "All".
- Sélectionnez "Yes" pour supprimer toutes les images non protégées, ou "No" pour abandonner l'opération sans rien supprimer.
 - Si vous effectuez la procédure précédente lorsque la mémoire contient des images protégées, la première image protégée apparaîtra sur l'écran après la suppression des images non protégées.

DPOF


Les lettres "DPOF" sont l'abréviation de "Digital Print Order Format". Il s'agit d'un format d'enregistrement qui indique aux cartes mémoire ou à d'autres supports l'ordre d'impression des images et le nombre de copies à effectuer. Le DPOF permet aux imprimantes compatibles DPOF ou aux services professionnels photographiques d'imprimer les images d'une carte mémoire sans avoir à indiquer les noms de chaque fichier.



Impression d'images particulières

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- 3. Sélectionnez "DPOF" → "Select".
 - Sur le menu avancé, sélectionnez "Tools" → "DPOF".
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer.
- Pour faire apparaître (imprimer) ou disparaître (ne pas imprimer) le symbole ♣, appuyez sur [▼] ou [▲].
 - Cette procédure permet d'activer et de désactiver le symbole de chaque image.



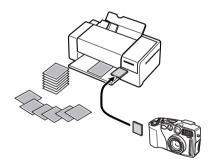

- Utilisez [▼] et [▲] pour spécifier le nombre de copies à imprimer.
 - Si vous voulez spécifier un plus grand nombre d'images à imprimer, répétez les étapes 4 à 6.
 - Si vous changez d'avis et ne voulez plus imprimer une image, appuyez sur [▼] pour effacer le symbole △.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur SET pour abandonner cette procédure.

Impression de toutes les images

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "DPOF" → "All" → "Set print order".
 - Sur le menu avancé, sélectionnez "Tools" → "DPOF"
 → "All" → "Set print order".
 - Pour annuler les réglages d'impression actuels, sélectionnez "Cancel print order".
- 4. Appuyez sur SET.
 - Si vous avez sélectionné "Cancel print order" à l'étape 3, il suffira d'appuyer sur le déclencheur pour revenir à l'écran de reproduction.


 Utilisez [▼] et [▲] pour désigner le nombre de copies que vous voulez effectuer.



- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur SET pour abandonner la procédure.
 - La procédure ci-dessus fait apparaître le symbole sur toutes les images de la carte mémoire.

RACCORDEMENTS

Cet appareil photo est équipé d'une borne VIDEO OUT pour la liaison à un téléviseur ou à un magnétoscope et d'une borne DIGITAL et d'un port USB pour la liaison à un ordinateur et à un autre appareil.

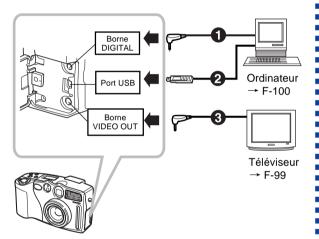

♠ Câbles

Le type de câbles que vous devez utiliser dépend du type d'appareil que vous raccordez.

2 Câble spécial USB

Pour relier l'appareil photo à un ordinateur, utilisez le câble spécial USB et le pilote USB fourni avec l'appareil photo.

3 Câble vidéo spécial fourni avec l'appareil photo


IMPORTANTI

- Veillez à éteindre l'appareil photo et l'autre appareil avant d'effectuer les liaisons.
- Lisez au besoin la documentation fournie avec l'autre appareil pour effectuer les liaisons.
- L'affichage prolongé de la même image sur l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur peut provoquer une brûlure de l'image sur l'écran. Si le cas se présente, une image rémanente sera visible sur l'écran, même après le débranchement de l'appareil photo. Pour éviter ce problème, ne laissez jamais la même image longtemps affichée.
- Cet appareil photo ne supporte pas le transfert de données par câble avec d'autres appareils photos numériques CASIO.

RACCORDEMENT À UN AUTRE APPAREIL

Raccordement à un téléviseur

Les images affichées sur l'écran de l'appareil photo lors de l'enregistrement ou de la lecture peuvent aussi être affichées sur l'écran d'un téléviseur, si celui a été raccordé à l'appareil photo.

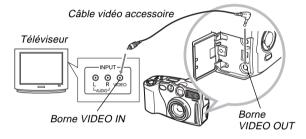

- 1. Raccordez une extrémité du câble vidéo à l'appareil photo et l'autre extrémité au téléviseur.
- 2. Réglez le téléviseur sur l'entrée vidéo.
 - Voir la documentation fournie avec le téléviseur pour les détails à ce sujet.
- Le raccordement est le même pour l'enregistrement que pour la lecture.

IMPORTANT!

- Le téléviseur doit avoir une borne d'entrée vidéo, comme celle indiquée sur l'illustration, pour qu'il puisse être relié à l'appareil photo.
- La charge des piles (page F-30) et d'autres indicateurs qui apparaissent normalement sur l'écran de l'appareil photo apparaissent aussi sur l'écran du téléviseur.

Sélection du système vidéo

Vous pouvez sélectionner le système vidéo NTSC ou PAL, les deux systèmes les plus communément utilisés.

Le système vidéo que vous devez utiliser dépend du système en vigueur dans le pays où vous utilisez le téléviseur pour visionner vos images. Aux Etats-Unis et au Japon, par exemple, vous devrez utiliser le système NTSC, mais en Europe, vous devrez utiliser le système PAL.

Si vous n'êtes pas sûr du système utilisé dans votre pays, renseignez-vous dans un magasin de matériel vidéo ou électronique.

IMPORTANT!

Si vous sélectionnez PAL, l'écran se vide pendant la sortie vidéo.

- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set Up" → "Video Out".
- Sélectionnez le mode vidéo que vous voulez utiliser.

Raccordement à un ordinateur

Les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil photo pour faciliter la connexion à un ordinateur en vue du transfert et du traitement des images.

- Câble USB
- Pilote USB (sur le CD-ROM)
- Câble de transfert de données
- Application Photo Loader (sur le CD-ROM)

Branchement sur le port USB

Le port USB de l'appareil photo et les accessoires facilitent la connexion à un ordinateur équipé d'un port USB. Installez d'abord le pilote USB fourni avec l'appareil photo sur votre ordinateur, puis utilisez le câble spécial USB pour effectuer la liaison. Une fois l'appareil photo raccordé à l'ordinateur, vous pourrez voir les images sur l'écran de l'ordinateur et les stocker sur le disque dur.

 Voir le manuel d'installation fourni séparément pour de plus amples informations sur l'installation du pilote sur votre ordinateur.

Configuration requise

Windows


- IBM PC/AT ou ordinateur compatible avec Windows 2000 ou Windows 98 préinstallé, ou avec Windows 98 préinstallé et mise à jour à Windows 2000.
- Carte UC 486 ou version supérieure (Pentium conseillé)
- Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)
- Clavier et souris ou dispositif de saisie équivalent
- Port USB libre
- * Un fonctionnement correct n'est pas garanti dans les cas suivants:
 - Ordinateur mis à jour de Windows 95 ou Windows 3.1 à Windows 98
- Ordinateur mis à jour de Windows 95 ou Windows NT à Windows 2000
- Ce pilote USB n'est pas exploitable par Windows 3.1, Windows 95 ou Windows NT.
- Dans le cas de Windows 2000, le bon fonctionnement est garanti pour Windows 2000 Professional seulement.

Macintosh

- Système d'exploitation Mac OS 8.5 ou version plus élevée, Mac OS 8.1 avec extensions de système USB (requiert iMac Update 1.0 ou une version plus récente)
- Power PC G3
- Pilote de CD-ROM (pour l'installation)
- Clavier et souris ou dispositif de saisie équivalent
- · Port USB libre

* Le pilote USB peut ne pas fonctionner correctement avec certaines configurations de matériel.

Branchement sur le port USB

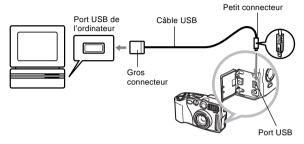

IMPORTANT!

- Lorsque vous raccordez le câble USB à l'appareil photo, veillez à ce que la flèche indiquée sur la fiche soit correctement alignée avec celle indiquée sur le côté de la borne de l'appareil photo.
- Branchez les connecteurs USB à fond sur les ports.
 Une mauvaise connexion peut entraîner un mauvais fonctionnement.
- L'appareil photo n'est pas alimenté par le câble USB.
 Veillez à utiliser l'adaptateur secteur proposé en option pour alimenter l'appareil photo lorsque vous effectuez une liaison USB.
- Ne jamais débrancher le câble USB pendant la communication de données. Les données en mémoire pourraient être détruites.

- Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur par le câble USB, "USb" apparaît sur l'afficheur d'indicateurs de l'appareil photo. Cet indicateur signifie seulement que le câble est raccordé et non pas que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur comme périphérique de stockage. Effectuez l'opération requise sur votre ordinateur pour vérifier si l'appareil photo est bien reconnu sur l'ordinateur comme périphérique.
- La communication de données USB est validée lorsque vous raccordez le câble USB, que l'appareil photo soit en mode PLAY ou REC.
- Débranchez le câble USB après la communication de données.
- Il n'est pas possible d'éteindre l'appareil photo lorsque le câble USB est raccordé. Débranchez d'abord le câble USB puis éteignez l'appareil photo.


Branchement du câble de transfert de données

Vous pouvez utiliser le câble de transfert de données pour relier votre ordinateur à la borne DIGITAL de l'appareil photo. Vous pourrez ensuite sauvegarder les images sur le disque dur de votre ordinateur à l'aide de l'application Photo Loader.

 Voir le manuel d'installation fourni séparément pour de plus amples informations sur l'installation de Photo Loader sur votre ordinateur.

Windows 2000, 98, 95, NT Workstation 4.0

Le câble de transfert de données peut être raccordé à un IBM PC/AT ou à un ordinateur compatible, équipé d'une borne D-Sub9 RS-232C.

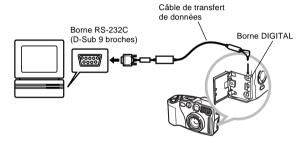

Macintosh

Le branchement du câble de transfert de données et le fonctionnement de l'application Photo Loader n'est pas supporté par les Macintosh Apple.

IMPORTANT!

- Consultez la documentation fournie avec Photo Loader pour de plus amples informations sur la configuration système requise.
- Veillez à éteindre l'appareil photo, l'ordinateur et tous les périphériques (moniteur, lecteur de disque, etc.) raccordés à l'ordinateur avant de relier l'appareil photo par le câble de transfert de données.
- Après avoir raccordé l'appareil photo à l'ordinateur, réglez le commutateur POWER/Fonction sur PLAY et mettez l'ordinateur sous tension. La communication de données avec un ordinateur n'est pas possible si le commutateur POWER/Fonction est en position REC.
- Ne jamais brancher ou débrancher le câble quand Photo Loader est ouvert. Des problèmes pourraient apparaître lors de l'exécution de programmes et des données pourraient être détruites; l'appareil photo et l'ordinateur pourraient aussi être endommagés.
- L'appareil photo risque de s'éteindre si vous effectuez un transfert de données quand les piles de l'appareil photo sont faibles. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'utiliser l'adaptateur secteur proposé en option pour la communication de données entre l'appareil photo et l'ordinateur.
- Cet appareil photo ne supporte pas la communication de données avec les logiciels de liaison PC CASIO suivants, en option: LK-1, LK-1A, LK-10V, LK-11W, LK-2, LK-2A, LK-2V, LK-21.

TRANSFERT INFRAROUGE DE DONNÉES

TramP

Cet appareil photo peut effectuer une communication de données IrDA avec un autre appareil numérique supportant le protocole IrTran-P.

Le communication infrarouge permet l'échange de données d'images avec un autre appareil photo numérique sans connexion physique.

 Cet appareil photo utilise le protocole IrDA IrTran-P, qui a été conçu conjointement par NTT, Sony, Sharp, Okaya Systemware et CASIO pour le transfert d'images d'appareils photo numériques par signaux infrarouges (janvier 1998).

IMPORTANT!

- La communication de données IrTran-P ne peut être effectuée qu'avec un autre appareil supportant le protocole IrTran-P.
- Pendant le transfert des données d'images IrTran-P, le code d'identification de l'autre appareil est affiché sur l'écran de l'appareil photo. Le code d'identification indique normalement le nom du modèle et du fabricant, mais ce code peut ne pas apparaître suivant la facon dont l'appareil a été réglé par le fabricant.
- Quand vous effectuez un échange de données IrTran-P avec un autre appareil photo QV-3000EX/Ir, les images sont transférées telles quelles, sans aucun changement de format (2048 x 1536 ou 1024 x 768 pixels).
- Lorsque la communication IrTran-P est utilisée pour le transfert d'image sur appareil photo CASIO QV-770, les images 2048 x 1536 et les images 1024 x 768 du QV-3000EX/Ir sont converties en images 640 x 480.

 La façon dont les images sont affectées par les transferts IrTran-P avec un autre appareil dépend de l'autre appareil.

Réception de données

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- 2. Appuyez sur MF/∞/\$/!!!(«.
 - L'écran d'attente de réception apparaît.



- Alignez le port infrarouge de l'appareil photo sur le port de l'appareil émetteur et envoyez les données.
 - Voir la documentation fournie avec l'appareil émetteur pour les détails à ce sujet.

Envoi de données


L'envoi d'une séquence vidéo ou d'une vue panoramique à un autre appareil photo numérique (autre que le QV-3000EX/Ir) a pour effet de désassortir les images. Ces images ne pourront donc pas être reproduites sur d'autres modèles d'appareil photo numérique CASIO.

Vous pouvez envoyer une seule image à la fois.

- Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY.
- Utilisez [▶] et [◄] pour sélectionner l'image que vous voulez envoyer.
- 3. Appuyez sur 4/E=1»).
 - · L'écran d'attente d'envoi apparaît.



 Alignez le port infrarouge d'un appareil récepteur supportant le protocole IrTran-P.

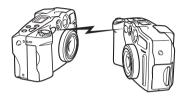

- Placez les appareils photo à 10 ~ 30 cm l'un de l'autre.
- Pour annuler l'envoi d'images, appuyez sur MENU.

Précautions concernant le transfert infrarouge des données

- Assurez-vous que les ports infrarouges des appareils émetteur et récepteur sont dirigés directement l'un vers l'autre et que rien ne bloque les signaux.
- Pour éviter les problèmes causés par une baisse subite de la charge des piles lors du transfert d'images infrarouge, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur spécifié pour cet appareil photo (en option).
- Evitez de transférer des données par infrarouge dans des lieux exposés à la lumière du soleil ou à un éclairage puissant.
- Le transfert d'images peut être impossible ou les données altérées dans les situations suivantes: lumière naturelle extérieur, faible charge des piles, distance trop grande entre les ports infrarouges et non alignement des ports infrarouges.
- Le transfert d'images n'est pas possible si les ports infrarouges sont bloqués par un objet.
- N'utilisez pas un autre appareil émetteur de signaux infrarouges (télécommande, etc.) ou une lampe fluorescente à proximité des appareils photo pendant le transfert de données.
- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion IrDA, l'appareil avec lequel vous essayez de communiquer ne supporte problablement pas le standard IrDA, ou les applications utilisées ne sont pas compatibles. Le cas échéant, vous devrez raccorder l'appareil à l'ordinateur par un câble optionnel pour effectuer le transfert de données.

UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR

Configuration pour l'accès à une carte CompactFlash depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser une des trois méthodes décrites ci-dessous pour accéder au contenu d'une carte mémoire avec un ordinateur.

Vous pouvez utiliser le logiciel Photo Loader pour sauvegarder les images de la carte mémoire sur votre ordinateur.

Fente de carte mémoire CompactFlash

Si votre ordinateur a une fente de carte mémoire Compact-Flash, insérez la carte mémoire de l'appareil photo dans la fente.


Fente de carte PC

Dans ce cas, vous avez besoin de l'adaptateur de carte PC CASIO CA-10. Voir les instructions fournies avec l'adaptateur de carte et la documentation fournie avec l'ordinateur pour les détails sur ce type de configuration.



Autres configurations

Certains ordinateurs exigent un lecteur/enregistreur de carte PC, en vente dans le commerce, et l'adaptateur de carte PC CASIO CA-10, disponible en option, pour pouvoir lire la carte mémoire. Voir les instructions fournies avec le lecteur/enregistreur de carte PC et l'adaptateur de carte PC pour les détails sur ce type de configuration.

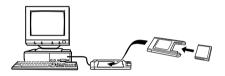

Données de carte mémoire


Les images enregistrées avec cet appareil photo et d'autres données sont stockées sur la carte mémoire avec le protocole DCF ("Design rule for Camera File system" Norme pour le système de gestion des fichiers d'appareil photo). Le protocole DCF est destiné à faciliter l'échange d'images et d'autres données entre les appareils photo numériques et d'autres appareils.

Protocole DCF

Les appareils DCF (appareils photo numériques, imprimantes, etc.) peuvent échanger des images entre eux. Le protocole DCF définit le format des données des fichiers d'images et la structure des répertoires de la carte mémoire pour que les images puissent être visualisées avec les appareils photos DCF d'autres fabricants ou imprimées sur une imprimante DCF.

Votre appareil photo CASIO supporte non seulement le protocole DCF mais indique aussi les dates dans les noms de dossiers d'images et les noms de fichiers d'images, ce qui permet de gérer plus facilement les données.

Arborescence des répertoires de la carte CompactFlash

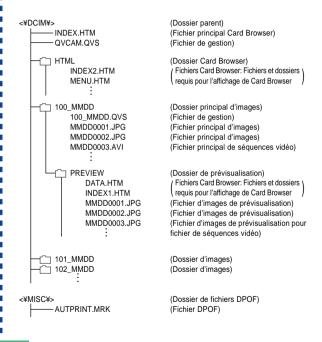

UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR

Contenu des dossiers et fichiers

Dossier parent

Contenu : Tous les fichiers utilisés par l'appareil photo numérique

• Fichier principal Card Browser

Contenu: Echantillon pour Card Browser qui est utilisé pour la visualisation d'images de prévisualisation avec un visualiseur Web.

• Fichier de gestion

Contenu: Information sur la gestion des dossiers, la suite des images, etc.

 Dossier de fichiers DPOF Contenu : Fichiers DPOF

Fichier DPOF

Contenu : Données d'imprimante

Dossier Card Browser

Contenu : Fichiers utilisés par Card Browser

Fichier Card Browser

Contenu: Données utilisées par Card Browser

• Dossier principal d'images

Contenu : Fichiers d'images enregistrés par l'appareil photo

prioto

• Fichier principal d'images

Contenu : Fichier d'images fixes enregistré par l'appareil

photo

- Fichier principal de séquences vidéo
 Contenu : Fichier de séquences vidéo enregistré par l'appareil photo
- Dossier de prévisualisation
 Contenu : Images de prévisualisation
- Fichier d'images de prévisualisation
 Contenu: Images de prévisualisation de fichiers d'images fixes ou de séquences vidéo, utilisés pour la lecture temporaire et la prévisualisation avec Card Browser

Fichiers supportés par l'appareil photo

- Fichiers d'images enregistrés avec l'appareil photo numérique CASIO QV-3000EX/Ir
- Fichiers d'images au protocole DCF
 Certaines fonctions DCF ne seront pas supportées.

Ordinateur personnel

- Cet appareil utilise des fichiers de gestion pour gérer l'ordre et les attributs des fichiers d'images. C'est la raison pour laquelle l'addition de fichiers, la suppression de fichiers, le changement du contenu des fichiers de gestion ou le changement de l'ordre des fichiers et de leurs attributs sur l'ordinateur peut causer un dégroupement des images de panorama. La vitesse de défilement de l'image sur l'appareil photo peut aussi être ralentie.
- Lors du transfert du contenu de la carte CompactFlash sur un disque dur, une disquette, un disque MO ou un autre support de stockage externe, conservez tout dans le dossier DCIM. Si vous remplacez le nom du dossier DCIM par une date, vous vous souviendrez mieux des photos enregistrées. Mais, veillez à rétablir le nom de dossier DCIM si vous le recopiez sur la carte mémoire pour la lecture sur l'appareil photo. Cet appareil ne reconnaît que le nom de dossier DCIM.
- Ceci vaut aussi pour les noms de dossiers à l'intérieur du dossier DCIM. Le nom qui leur est affecté par l'appareil doit être rétabli lorsque vous recopiez le dossier DCIM sur la carte mémoire pour la lecture sur l'appareil photo.
- Ne jamais supprimer ni modifier le fichier QVS.
- Il est également conseillé, après le transfert de données d'une carte CompactFlash sur un autre support, de reformater la carte et de supprimer son contenu avant d'essayer d'enregistrer d'autres images.

Card Browser

Card Browser est une application qui permet de visualiser les images enregistrées avec le QV-3000EX/lr.

- Le fichier HTML généré par l'appareil photo doit être visualisé de préférence avec Microsoft Internet Explorer 4.01 ou plus récent, ou Netscape Communicator 4.5 ou plus récent. Il ne peut pas être visualisé avec Photo Loader.
- QuickTime est nécessaire pour la lecture des fichiers de séquences vidéo AVI.
- 1. Appuyez sur MENU.
- 2. Sélectionnez "Set up" → "Card Browser".



Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner le format puis appuyez sur SET.

Il y a quatre formats de visualisation avec Card Browser.

Type1...... Format performant fournissant des informations détaillées au sujet de chaque image et comprenant une fonction de diaporama.

Type2...... Format de visualisation avec fonction de diaporama.

Type3...... Ce format montre les informations concernant chaque image. Il devrait pouvoir être utilisé avec n'importe quel visualiseur, quelle que soit sa version.

Type4..... Format de base de visualisation de l'image. C'est l'option la plus simple, elle peut donc être utilisée avec n'importe quelle application de visualisation, quelle qu'en soit la version.

- Les formats de Type1 et Type3 utilisent le script Java et leur emploi exige Microsoft Internet Explorer 4.01 ou une version ultérieure, ou Netscape Communicator 4.5 ou une version ultérieure.
- Lorsque Card Browser est activé, un fichier HTML est créé chaque fois que vous mettez l'appareil photo hors tension.
- Sélectionnez "Off" à l'étape 3 de la procédure ci-dessus pour désactiver Card Browser.
- Lorsque vous créez un fichier HTML, un fichier INDEX.HTM et d'autres fichiers sont ajoutés au dossier DCIM.

REMARQUE

Si vous appuyez sur DISP au lieu de SET à l'étape 3, un fichier Card Browser sera automatiquement généré, ce qui est indiqué par le message "One moment please..." à l'écran. Ne jamais éteindre l'appareil photo lorsque ce message est affiché.

IMPORTANT!

- Bien que l'écran de l'appareil photo se vide lorsque vous éteignez l'appareil photo, le témoin de fonctionnement continue de clignoter un moment parce que l'appareil photo génère internement un fichier Card Browser (si Card Browser est activé). Toute opération effectuée lorsque le témoin de fonctionnement clignote a pour effet d'interrompre la génération du fichier Card Browser et peut véroler les données d'images stockées sur la carte CompactFlash.
 - Notez aussi qu'un fichier Card Browser peut être vérolé par l'utilisation de piles faibles ou d'une carte CompactFlash pleine lors de la génération du fichier.
- Si la carte CompactFlash dans l'appareil photo contient un grand nombre de fichiers, il faudra un certain temps à l'appareil photo pour créer les fichiers HTML requis et pour s'éteindre après le réglage du commutateur POWER/Fonction sur OFF.
 - C'est pourquoi il est conseillé de laisser Card Browser désactivé tant que vous n'avez pas besoin de créer des fichiers HTML.

UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR

 Cet appareil photo génère un fichier Card Browser chaque fois que l'appareil photo est mis hors tension.
 Si la carte insérée dans l'appareil photo contient un grand nombre de fichiers, la génération du fichier peut prendre un certain temps. La fonction Card Browser peut être désactivée si vous ne voulez pas qu'un fichier soit créé à chaque mise hors tension de l'appareil photo.

Comment utiliser le fichier HTML

Prévisualisation du contenu d'un fichier HTML

Insérez la carte CompactFlash dans la fente de carte de votre ordinateur (page F-106). Déposez le fichier INDEX.HTM (dans le dossier DCIM) sur votre navigateur Web pour afficher une liste des images contenues sur la carte CompactFlash.

Pour de plus amples informations sur l'importation de données depuis une carte mémoire, voir "Configuration pour l'accès à une carte CompactFlash depuis un ordinateur" (F-106) et "Raccordement à un ordinateur personnel" (F-100).



Nom de dossier

Image Nom de fichier

En cliquant sur un nom de dossier, vous affichez les données suivantes, concernant les images contenues dans le dossier.

UTILISATION DE CARTES CompactFlash AVEC VOTRE ORDINATEUR



Informations concernant l'image

File size (KB)	Format de fichier (Ko)
Resolution (pixels)	Résolution (pixels)
Quality	Qualité "
Recording mode	
	Exposition automatique (AE)
Light metering	Mesure de la lumière
Shutter speed	
Aperture stop	
	Correction de l'exposition
Focusing mode	
Flash mode	Mode de flash
Sharpness	Netteté
Saturation	
Contrast	
White balance	
Digital zoom	Zoom numérique
Date	
Model	Modèle

Cliquez sur Index pour revenir à la liste des images.

Sauvegarde d'un fichier HTML

- Vous pouvez utiliser le logiciel Photo Loader fourni avec l'appareil photo pour sauvegarder les images du fichier HTML sur un ordinateur. Voir la documentation fournie avec Photo Loader pour les détails.
- Avant d'utiliser de nouveau la carte CompactFlash (après le stockage de ses images sur un autre support), supprimez tous ses fichiers actuels ou reformatez la carte.
- Dans le cas de Type1 et Type3, le diaporama affiche des images de taille 1024 x 768 dans la même taille que les images 2048 x 1536.
- L'écran d'index utilise le contenu du dossier de prévisualisation (page F-107). Les images copiées à partir d'un autre appareil photo numérique ou d'un ordinateur peuvent ne pas comporter d'images de prévisualisation, et elles n'apparaîtront donc pas sur l'écran d'index. Dans ce cas, faites défiler les images sur l'écran jusqu'à ce que les images copiées apparaissent. L'appareil photo crée alors automatiquement une image de prévisualisation qui n'apparaîtra pas dans l'écran d'index de Card Browser.

		Symptôme	Cause probable	Solution	
ion		Pas d'alimentation.	 Les piles n'ont pas été mises en place correctement. Les piles sont épuisées. L'adaptateur secteur n'est pas le bon. 	Mettez les piles correctement en place (page F-38). Remplacez les quatre piles par un jeu de piles neuves (page F-38). N'utilisez que l'adaptateur secteur recommandé.	
	Alimentation	Interruption soudaine de l'alimentation.	 Mise hors tension automatique. Faible charge des piles. Utilisation de piles au manganèse. 	Remettez l'appareil photo sous tension. Remplacez les quatre piles par un jeu de piles neuves (page F-38). Remplacez les piles au manganèse par des piles alcalines, au lithium ou Ni-MH.	
		L'indicateur apparaît sur l'écran.	Les piles sont presque vides.	Remplacez les quatre piles par un jeu de piles neuves (page F-38).	
	Enregistrement	Aucun enregistrement quand vous appuyez sur le déclencheur.	 Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur PLAY. Le flash se recharge. Le message "MEMORY FULL" est affiché. Capacité de la carte mémoire insuffisante ou carte mémoire non insérée dans l'appareil photo. 	Tournez le commutateur POWER/Fonction pour le régler sur REC. Attendez que le flash soit rechargé. Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin de la mémoire de l'appareil photo. Insérez une carte mémoire.	
	Enregist	La mise au point automatique de l'image est impossible.	 L'objectif est sale. Le sujet sur lequel vous voulez faire la mise au point n'est pas dans le cadre de mise au point. Les conditions d'éclairage ne permettent pas la mise au point automatique. L'appareil photo est instable ou bouge. 	1. Nettoyez l'objectif. 2. Dirigez l'appareil sur le sujet souhaité de sorte que celui-ci soit dans le cadre de mise au point. 3. Sélectionnez le mode manuel et faites vous-même la mise au point. 4. Utilisez un pied photographique pour immobiliser l'appareil photo.	

		Symptôme	Cause probable	Solution
Enregistrement		L'image enregistrée n'est pas nette.	Le réglage de la mise au point est incorrect.	Assurez-vous que le sujet pour lequel vous voulez faire la mise au point se trouve dans le cadre de mise au point automatique lorsque vous enregistrez l'image.
		Interruption de courant quand le retardateur est uti- lisé.	Faible charge des piles.	Remplacez les quatre piles par un jeu de piles neuves (page F-38).
	ement	L'image sur l'écran n'est pas nette.	Vous n'avez pas fait la mise au point dans le mode manuel. Vous avez essayé d'enregistrer un paysage ou des portraits en mode Macro. Vous essayez d'utiliser le mode de mise au point automatique alors que le sujet est à moins de 50 cm de l'appareil photo.	Faites la mise au point avant d'enregistrer l'image. Utilisez le mode de mise au point automatique pour les scènes et les photos de groupe. Utilisez le mode Macro pour les gros plans.
	Enregistr	L'image du viseur est som- bre.	Le réglage dioptrique n'a pas été effectué cor- rectement.	Tournez la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que la zone à l'intérieur du cadre de mise au point automatique apparaisse clairement.
		Faible intensité des cou- leurs et de la luminosité lors d'une prise de vue en inté- rieur.	La pièce est éclairée par une lampe fluores- cente.	Faites des prises de vue sous une lumière incandes- cente ou sous un autre éclairage, mais pas sous un éclairage fluorescent (page F-49).
		Impossible d'enregistrer des séquences vidéo.	Le mode d'enregistrement de séquence vi- déo n'est pas sélectionné. La capacité de la mémoire est insuffisante.	Sélectionnez le mode d'enregistrement de séquence vidéo (page F-62). Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin de la mémoire de l'appareil photo.

	Symptôme	Cause probable	Solution
Enredistrement	L'image enregistrée n'est pas sauvegardée.	Panne d'alimentation avant que l'image ait été enregistrée. Le couvercle de carte mémoire a été ouvert avant que l'image ait été sauvegardée.	Remplacez les quatre piles par un jeu de pilas neuves (page F-38). N'ouvrez jamais le couvercle de carte mémoire avant que l'image ait été complètement sauvegardée.
	Les couleurs de l'image en- registrée sont différentes de celles obtenues lors du cadrage de l'image.	Réflexion de la lumière du soleil ou d'une autre source lumineuse. Réglage de qualité de l'image.	Réorientez l'appareil photo pour que la lumière ne soit pas face à l'objectif. Utilisez le menu d'enregistrement pour choisir une résolution plus élevée pour l'enregistrement.
	Les touches [▶]/[◄] ne fonctionnent pas pendant l'affichage de neuf images.	Vous appuyez sur ces touches pendant le changement de page.	Attendez jusqu'à ce qu'une image soit affichée sur l'écran avant d'utiliser une de ces touches.
Reproduction	Impossible de localiser une image.	Enregistrement d'images sur la carte mémoire avec un appareil photo ne supportant pas le format DCF. Les fichiers de gestion requis pour afficher les images ne peuvent pas être créés.	Les systèmes de gestion de fichiers des appareils photos ne supportant pas le format DCF sont différents de ceux utilisés par l'appareil photo. Cet appareil photo ne peut pas lire de cartes enregistrées avec ce type d'appareil photo. Libérez de l'espace sur la carte mémoire en supprimant une partie de ses images ou d'autres données.
	L'appareil photo est raccordé au téléviseur, mais l'image affichée sur l'écran n'appa- raît pas sur le téléviseur.	Mauvaise liaison appareil/téléviseur. Mauvais réglage du téléviseur. Mauvais mode vidéo sélectionné.	Raccordez correctement le câble vidéo (page F-99). Réglez correctement le téléviseur. Changez de mode vidéo.
	Les images ne peuvent pas être affichées lorsqu'elles sont réimportées de l'ordi- nateur sur l'appareil photo.	Les images étaient sur la carte mémoire lors- qu'elles ont été ouvertes sur l'ordinateur pour l'édition puis sauvegardées à nouveau sur la carte mémoire.	Utilisez l'application Photo Loader pour importer à nouveau les images éditées sur l'appareil photo.

		Symptôme	Cause probable	Solution	
Impossible de supprimer des images.			Toutes les images sont protégées.	Invalidez la protection des images que vous voulez supprimer (page F-89).	
		Impossible de sélectionner des paramètres dans le menu de reproduction.	Certaines fonctions ne sont pas disponibles pour la reproduction de certains types d'images.	Sélectionnez une autre fonction ou changez de mode d'enregistrement.	
Divers		Aucune touche et aucun commutateur ne fonctionne.	 Mauvais fonctionnement dû à l'électricité statique ou à un choc puissant. L'appareil photo est raccordé à un ordina- teur. 	Enlevez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous l'utilisez puis remettez les piles ou rebranchez l'adaptateur secteur et allumez l'appareil photo. S'il n'y a aucun changement, contactez votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.	
	S	Le diaporama commence bien qu'il n'ait pas été sé- lectionné.	L'économiseur d'écran s'est activé.	Désactivez l'économiseur d'écran (page F-84).	
	Dive	Rien n'apparaît sur l'écran.	L'appareil photo est en veille. Communication en cours par le câble USB.	Sortez de cet état. Lorsque la communication par le câble USB est terminée, débranchez le câble USB de l'appareil photo.	
		La communication infra- rouge est impossible.	 L'autre appareil ne supporte pas le protocole lrTran-P. Les appareils émetteur et récepteur ne sont pas positionnés correctement. Un objet bloque les signaux infrarouges, un autre appareil fonctionnant par signaux infrarouges est utilisé à proximité, ou une lampe fluorescente est éclairée. Lumière directe du soleil. 	N'utilisez que des appareils supportant le protocole IrTran-P pour la communication. Orientez les ports infrarouges des deux appareils de sorte qu'ils soient dirigés directement l'un vers l'autre (page F-104). Eloignez les appareils émetteur et récepteur de la source de problème. Evitez d'exposer les appareils au soleil pendant la communication de données.	

MESSAGES

Can't play PANORAMA

Ce message apparaît lorsque la mémoire est insuffisante pour l'enregistrement d'une vue panoramique. Supprimez certaines images de la carte mémoire pour libérer de l'espace pour la nouvelle image.

CF FRROR

CompactFlash card before using it with this camera. FORMAT→MENU

Effectuez la procédure suivante quand une carte You must format the mémoire commence à ne pas se comporter normalement

Important!

La procédure décrite ci-dessous supprime toutes les images enregistrées sur la carte mémoire. Assurez-vous que toutes vos images importantes sont sauvegardées sur le disque dur d'un ordinateur ou sur un autre support avant d'effectuer cette opération.

Pour reformater une carte mémoire

- 1. Raccordez l'adaptateur secteur à l'appareil photo pour utiliser le courant secteur, ou insérez un nouveau jeu de piles dans l'appareil photo.
- Une coupure de courant pendant le formatage aura pour effet d'annuler le reformatage.
- 2. Appuyez sur MENU



- 3. Utilisez [▼] et [▲] pour sélectionner "Yes" puis appuvez sur SET.
- · Sélectionnez MENU si vous voulez effectuer le formatage sans rien effacer.
- La fin du formatage est indiquée par le message "NO IMAGE" qui apparaît à l'écran. Ce message indique donc que la carte mémoire a bien été formatée.

MEMORY FULL Change quality or delete unneeded images.

Mémoire insuffisante pour l'enregistrement avec la qualité actuelle. Changez le mode de qualité ou supprimez certaines images de la carte mémoire. (pages F-55, 91)

MEMORY FULL Delete unneeded images.

- · Mémoire insuffisante pour continuer l'enregistrement. Supprimez certaines images de la carte mémoire. (page F-92)
- Un dossier DCIM ou un autre dossier (page F-107) ne peut pas être créé en raison de la mémoire insuffisante lors de l'importation de données d'un ordinateur sur la carte mémoire. Utilisez votre ordinateur pour supprimer les images inutiles et libérer de l'espace sur la carte mémoire pour les images que vous allez importer. Vous pouvez aussi appuver sur la touche MENU et formater la carte mémoire dans l'appareil photo, mais tous les fichiers d'images stockés sur la carte mémoire seront supprimés.

NO FORMAT

La carte mémoire n'est pas formatée. Formatez-la avant de l'utiliser (page F-35).



Il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil photo.

MESSAGES

RECORD ERROR

Ce message apparaît lorsque l'image que vous essayez d'enregistrer ne peut pas être compressée pour une raison quelconque. Essayez de changer l'angle de l'appareil par rapport au sujet.

REPLACE BATTERY! La charge des piles est faible. L'appareil photo s'éteindra automatiquement peu après l'apparition de ce message.

There are no images Aucune image n'est enregistrée sur la carte méon this memory card! moire.

This camera cannot display the image you selected!

Le fichier d'image JPEG que vous essayez d'afficher est vérolé ou son format n'est pas compatible avec cet appareil photo.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Description	. Appareil photo numérique
Modèle	.QV-3000EX/Ir
Format de fichier des images enregistrées	Image fixes (panoramas inclus) JPEG (Exif. Ver. 2.1), standard DCF ("Design rule for Camera File system" Norme pour le système de gestion des fichiers d'appareils photo), compatible DPOF, Séquence vidéo: AVI

Support d'enregistrement Carte CompactFlash (Type I/II)

Taille des images

Capacité standard de la mémoire, Nombre de fichiers d'images, Taille des images transmises par un ordinateur

Statique					
Taille de		Taille du Nombre d'images			es
l'image (pixels)	Qualité	fichier	Carte mémoire 8 Mo	Carte mémoire 64 Mo	Microdrive 340 Mo
2048	FINE	1.4	5	43	245
×		MB/image	images	images	images
1536	NORMAL	1	6	60	342
		MB/image	images	images	images
	ECONOMY	600	11	99	562
		KB/image	images	images	images
1024	FINE	350	19	167	943
×		KB/image	images	images	images
768	NORMAL	250	27	229	1292
		KB/image	images	images	images
	ECONOMY	150	43	365	2054
		KB/image	images	images	images

Séquence vidéo	
Capacité de stockage	Environ 300Ko/seconde
Durée d'enregistrement	30 secondes par séquence vidéo (NORMAL) 10 secondes par séquence vidéo (PAST)

Les chiffres indiqués ci-dessus sont approximatifs.

	mage unique, toutes les images d'un dossier, toutes les images de la mé- noire (avec protection d'images)
- F	CCD 1/1,8 pouce (Nombre total de pixels : 3,34 millions, Nombre de pixels efficaces : 3,24 millions)
,	F2 à 2,5 ; f = 7 à 21 mm (équivalent à un objectif de 33 à 100 mm pour les pelli- cules de 35 mm)
6 L F	Zoom optique : 3X ; Zoom numérique : 5X (combiné au zoom optique) _a taille de l'image est de 1024 x 768 bixels lorsque le zoom numérique est utilisé.
t r	Automatique par détection du con- raste; mise au point manuelle avec mode macro et verrouillage de la mise au point
	Mise au point normale: 0;3 m à ∞ Mise au point macro: 6 cm à 30 cm (zoom 1x) 9 cm à 30 cm (zoom 2x) a plage de mise au point est la disance entre la surface de l'objectif et le sujet.
	Multi-motifs, point central et sélective
Exposition: F	Programmes d'exposition automatique AE, AE avec priorité à l'obturation, AE avec priorité à l'ouverture
	-2EV à +2EV (unité 1/3 EV) Approximativement EV7 à EV16

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Obturateur Electronique à CCD, obturation mécanique, 2 seconde à 1/1000 ^e de seconde	
OuvertureF2 à F8 commutation automatique ou manuelle	
Balance des blancs Automatique, fixe (4 modes), commutation manuelle	
Retardateur10 secondes, 2 secondes	
Flash intégré Modes de flash: AUTO, ON, OFF, réduction des yeux rouges Plage du flash: Approximativement 0,5 à 4 mètres	
Fonctions d'enregistrement Une photo, continu, séquence vidéo, panorama, paysage, scène nocturne, portrait, retardateur, macro	
EcranTFT 1,8 pouce, LCD HAST couleur à faible éblouissement (122.100 pixels, 555 x 220)	
ViseurÉcran LCD ou viseur optique.	
Horloge	
Bornes d'entrée/sortie DIGITAL IN/OUT, Port USB (miniport spécial), Connecteur d'adaptateur secteur, VIDEO OUT (NTSC, PAL)	
Communication infrarouge IrDA1,1; compatible IrTran-P	
Alimentation	

Autonomie des piles

Les valeurs mentionnées ci-dessous indiquent le nombre d'heures avant la coupure de l'alimentation à une température de fonctionnement normale (25°C). Ces valeurs servent à titre indicatif seulement et ne garantissent pas que n'importe quel jeu de piles aura l'autonomie indiquée. À basses températures, l'autonomie des piles est réduite.

	-		
Type d'opération	Piles alcalines LR6 de taille AA	Piles au lithium FR6 de taille AA	Piles Ni-MH NP-H3 taille AA
Reproduction continue	145 minutes	270 minutes	170 minutes
Enregistre- ment continu	210 photos	900 photos	660 photos

- · Les chiffres indiqués ci-dessus sont approximatifs.
- Les indications précédentes se réfèrent à l'emploi des types de piles suivantes :

Alcalines: MX1500 (AA) DURACELL ULTRA Lithium: Energizer

L'autonomie des piles varie selon la marque.

Consommation Approx. 6,6 W

Les valeurs mentionnées pour l'enregistrement en continu indiquent le nombre de photos prises sans flash. Le nombre de photos dépend de l'emploi du flash et de la mise en ou hors service du flash.

Dimensions	. 134,5 (L) x 80,5 (H) x 57,5 (P) mm
Poids	Approx. 320 g (sans les piles)
Accessoires fournis	Carte mémoire CompactFlash 8 Mo; La- nière; Capuchon d'objectif; Cordelette de capuchon; Etui souple; Câble USB; Câble vidéo; Câble de transfert de don- nées; CD-ROM; Quatre piles alcalines LR6; Rétérence de base; Mode d'em- ploi du logiciel fourni

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

- Cet appareil photo n'a pas de pile indépendante pour l'alimentation de l'horloge. Les réglages de l'horloge seront effacés si l'alimentation de l'appareil photo est coupée (piles épuisées lorsque l'appareil n'est pas raccordé à une prise secteur par l'adaptateur secteur) pendant 24 heures environ. Après avoir remis des piles neuves en place ou raccordé l'appareil à une prise secteur, vous devrez régler à nouveau l'heure et la date.
- Le panneau à cristaux liquides de cet appareil photo est le produit d'une technique de grande précision avec un taux d'efficacité des pixels atteignant 99,99%. Cela signifie toutefois que 0,01% des pixels peuvent ne pas être éclairés ou rester toujours éclairés.